



Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente los apartados: “UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD” y “PUNTOS IMPORTANTES” (p. 2; p. 3). Dichos apartados contienen información importante acerca del correcto funcionamiento de la unidad. Además, para sentirse seguro al respecto de haber obtenido un buen dominio sobre todas las prestaciones facilitadas por su nueva unidad, debe leer enteramente el Manual del Usuario. Este manual debe ser guardado y estar disponible para consultas.

Gracias y felicitaciones al haber escogido la Placa de Ampliación SRX-08 “SR-JV80 Collection Vol. 3 Platinum Trax”.

Esta Placa de Ampliación contiene todas las formas de onda de las colecciones SR-JV80-11 Techno Collection, SR-JV80-12 HipHop Collection y SR-JV80-19 Collection” además de sonidos dance FX cuidadosamente seleccionados de las formas de onda incluidas en la colección 15 Special FX. Esta placa contiene nuevos Patches y Sets de Percusión que combinan las formas de onda de una manera que optimiza el rendimiento de los Efectos SRX y del Control de Matrix.

Esta placa contiene bucles de frases y synth bass, sonidos de sintetizador, distintos tipos de Hit & Stab, frases de voz y otros sonidos ideales para utilizar con la música dance (Techno, House, HipHop, Trance, Drum 'n' Bass, BreakBeats, etc.).

- Patches: 448
- Sets de Percusión: 21
- Formas de Onda: 950

Las formas de onda incluidas con esta placa han sido seleccionadas de CHRONIC MUSIC de E. E. U. U., del CD-ROM “DISTORTED REALITY” de spectrasonic y de los CD-ROMs “HOUSEWORX!” y “jam box” CD-ROMs producidos por la empresa alemana ueberschall.

* *Los ajustes de los parámetros para los Patches y Sets de Percusión están optimizados para el Fantom, la serie XV y los modelos de la serie RD-700, de forma que habrán algunas pequeñas diferencias entre los sonidos que cada uno de estos instrumento produce.*



El CD-ROM suministrado contiene datos que reproducen los sonidos originales del SR-JV-05, SR-JV80-14 y SR-JV80-18. (Modelos Compatibles: Fantom, XV-5080, XV-5050, XV-3080, XV-88, XV-2020).

Esta placa dispone de un nuevo formato. Compruebe la versión del programa de sistema de su instrumento y si existe una actualización relevante, actualice su instrumento con el programa de actualización apropiado del CD-ROM. (Vea p. 22.)
Esta programa es aplicable a la SRX-01-09..




UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA Y DAÑOS FÍSICOS

ACERCA DE AVISO Y PRECAUCIÓN








 AVISO	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de muerte o de daños físicos graves por una utilización inadecuada de la unidad.
 PRECAUCIÓN	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de sufrir daños físicos o daños materiales por una utilización inadecuada de la unidad. * Cuando se hace referencia a daños materiales se entiende cualquier daño o efecto adverso que pueda sufrir la casa y todo el mobiliario, así como el que puedan sufrir los animales de compañía.

ACERCA DE LOS SÍMBOLOS





	Este símbolo alerta al usuario sobre instrucciones importantes o advertencias. El significado específico del símbolo queda determinado por el dibujo que contenga dicho triángulo. En el caso del triángulo mostrado a la izquierda, se utiliza para precauciones de tipo general, para advertencias, o para alertas de peligro.
	Este símbolo alerta al usuario sobre lo que no debe realizar (está prohibido). Lo que no se puede realizar está debidamente indicado según el dibujo que contenga el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que no se debe desmontar la unidad nunca.
	Este símbolo alerta al usuario sobre las funciones que debe realizar. La función específica que debe realizar se indica mediante el dibujo que contiene el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que la clavija debe desconectarse de la toma de corriente.

OBSERVE SIEMPRE LO SIGUIENTE




AVISO

- Antes de utilizar la unidad, asegúrese de leer las instrucciones que se muestran a continuación y el Manual del Usuario. 
- No abra ni efectúe modificaciones internas en la unidad. 
- No intente reparar la unidad ni reemplazar elementos internos (excepto en el caso de que el manual le de instrucciones específicas que le indiquen que debe hacerlo). Diríjase a su proveedor, al Centro de Servicios Roland más cercano o a un distribuidor de Roland autorizado, de los que aparecen listados en la página "Información". 
- No utilice jamás la unidad en lugares que estén:
 - Sujetos a temperaturas extremas (p. ej. expuesta a la luz del sol directa en un vehículo cerrado, cerca de una estufa, encima de un equipo que genere de calor); o 
 - Mojados (como baños, lavaderos, sobre suelos mojados); o 
 - Húmedos; o
 - Expuestos a la lluvia; o
 - Sucios o llenos de polvo; o
 - Sujetos a altos niveles de vibración.
- No permita que penetre en la unidad ningún objeto (como material inflamable, monedas, alfileres) ni líquidos de ningún tipo. 


AVISO

- En hogares con niños pequeños, un adulto deberá supervisar a los niños hasta que éstos sean capaces de seguir las normas básicas para el funcionamiento seguro de la unidad. 
- Proteja la unidad de golpes fuertes. ¡No deje que se caiga! 
- Antes de instalar la SRX-09, primero deberá apagar los aparatos Fantom/Serie XV/RD-700 y desconectar su cable de alimentación. 
- NO reproduzca nunca un disco CD-ROM en un reproductor convencional de CD de audio. Si lo hiciera, el nivel de volumen resultante podría ocasionar una pérdida auditiva permanente. Asimismo, también podría ocasionar daños en los altavoces u otros componentes del sistema de audio. 

PRECAUCIÓN

- No se suba nunca encima de la unidad, ni coloque objetos pesados encima de ella. 
- Instale la placa de circuitos sólo en la unidad especificada (Fantom/Serie XV /RD-700). Retire sólo los tornillos especificados al efectuar la instalación. 
- En caso de retirar los tornillos, cerciúrese de guardarlos fuera del alcance de los niños con el fin de evitar que ellos los tragasen accidentalmente. 

* Debido al interés en el desarrollo de los productos, las características técnicas y/o el contenido de este paquete están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

PUNTOS IMPORTANTES

Cuando Vd. adquiere la placa de ampliación SRX-08 de un proveedor autorizado de Roland, Roland Corporation le ceda bajo licencia a Vd. el derecho del uso comercial de los sonidos y muestras suministradas con la unidad en la producción de música, en actuaciones públicas, en radio/televisión, etc. No le venden dichos elementos a Vd.

Vd. puede utilizar cualesquiera de las frases y/o muestras suministradas con la unidad en grabaciones comerciales o no comerciales sin costes de licencia adicionales. No obstante, Vd. debe observar estrictamente las siguientes normativas respecto a los créditos de cualquier grabación musical que utilice material procedente de la SRX-08.

La reproducción o duplicación de esta colección o de cualesquiera grabación sonora contenida en la SRX-08, sea en el estado original en el que se encuentran en esta placa de ampliación o mediante el reformato, mezcla, aplicación de filtros, resintetización, el procesamiento o cualesquiera otra técnica de edición para su posterior uso en otro producto o para la reventa, está estrictamente prohibido sin el permiso expreso por escrito de Roland. Toda entrega, trueque, préstamo, alquiler, reedición, redistribución o reventa no autorizada de los sonidos contenidos en la SRX-08 está expresamente prohibida.

Hablando claramente: Utilice los sonidos de la SRX-08 para actividades creativas y mantenga esta biblioteca de sonidos para el uso exclusivo de Vd. NO LA COPIE. Roland iniciaría acciones conformidad a derecho.

SE GARANTIZA QUE ESTA BIBLIOTECA DE SONIDOS ESTÁ LIBRE AL 100% DE DERECHOS DE AUTOR.

Además de los puntos relacionados en el apartado "UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD" en la página 2, lea y observe lo siguiente:

Manejo de CD-ROMs

- * Evite tocar o rallar la superficie inferior brillante (la superficie codificada) del disco. Es posible que sea imposible que la unidad lea correctamente los discos CD-ROM dañados o sucios. Mantenga sus discos limpios con un producto específico para la limpieza de CD.

Manejo de la Placa

Para evitar el riesgo de provocar daños en los componentes internos ocasionados por cargas de electricidad estática, siempre que maneje la placa, observe los siguientes puntos:

- * Antes de tocar la placa, toque un objeto metálico (como una cañería de agua) para quitarse cualquier carga de electricidad estática que lleve Vd.
- * Al manejar la placa, debe hacerlo tocando sólo sus bordes. Evite tocar los componentes electrónicos o conectores.
- * Guarde el bolso de embalaje y siempre que necesite guardar o transportar la placa, vuelva a meterla en la bolsa.

Lengua Francesa para el Estándar de Seguridad Canadiense

Veillez suivre attentivement les instructions suivantes quand vous manipulez la carte afin d'éviter tout risque d'endommagement des pièces internes par l'électricité statique.

- * Toujours toucher un objet métallique relié à la terre (comme un tuyau par exemple) avant de manipuler la carte pour vous décharger de l'électricité statique que vous auriez pu accumuler.
- * Lorsque vous manipulez la carte, la tenir par les côtés. Évitez de toucher aux composants ou aux connecteurs.
- * Conservez le sachet d'origine dans lequel était la carte lors de l'envoi et remettez la carte dedans si vous devez la ranger ou la transporter..

INSTALAR LA PLACA DE AMPLIACIÓN DE ONDAS

* Apague el instrumento.

1. Retire la tapa localizada en la parte superior (o posterior) del instrumento.

* Al colocar la unidad boca abajo, ponga algunos periódicos o revistas debajo de las cuatro esquinas o en ambos lados para evitar dañar los botones y controles. Además debe intentar colocar la unidad de forma que no haya peligro de dañar los botones y controles.

* Al colocar la unidad boca abajo, tenga cuidado de no dejarla caer al suelo ni permitir que se vuelque.

2. Introduzca el conector de la Placa de Ampliación de Ondas en uno de los conectores de la ranura para placas de la Serie SRX mientras introduzca simultáneamente las fijaciones para placa en los agujeros en la Placa de Ampliación.

* No toque los circuitos o terminales de conexión

* Nunca fuerce la placa al instalarla. Si no cabe correctamente, retírela y vuelva a intentarlo de nuevo.

3. Utilice la herramienta suministrada con la Placa de Ampliación de Ondas para girar las fijaciones hasta llegar a la posición LOCK (fijado), fijando así la Placa de Ampliación de Ondas en su correcta posición.

(Para quitar la Placa de Ampliación, gire las fijaciones en la dirección UNLOCK y levante la Placa.)

* Una vez instalada la placa, compruebe su trabajo.

4. Utilizando los tornillos que retiró en el Paso 1, vuelva a fijar la tapa en su posición original.

5. Compruebe que la Placa de Ampliación de Ondas esté instalada correctamente.

* Si en la pantalla de Selección de Formas de Onda no puede seleccionar "EXP" (porque no se muestra) (vea el manual del usuario del instrumento que utilice), quite la Placa de Ampliación de Ondas y vuelva a instalarla correctamente.

Lengua Francesa para el Estándar de Seguridad Canadiense

* Éteindre l'instrument.

1. Retirer le couvercle situé sur le dessus (ou à l'arrière) de l'instrument.

2. Insérer le connecteur de la carte dans un des creneaux pour la serie SRX tout en enfonçant les supports à carte dans les trous de celle-ci.

* Ne pas toucher aux circuits imprimés ou aux connecteurs.

* Ne jamais forcer lors de l'installation de la carte de circuits imprimés. Si la carte s'ajuste mal au premier essai, enlevez la carte et recommencez l'installation.

3. Utiliser l'outil d'installation fourni pour tourner les clips de retenue vers la position de blocage (LOCK) de façon à ce que la carte soit retenue en place.




(Pour retirer la carte d'expansion Wave, tourner les clips de retenue de la carte vers la position déblocage (UNLOCK) et retirer la carte en la soulevant.)

* Quand l'installation de la carte de circuits imprimés est terminée, vérifiez si tout est bien installé.

4. Remettre la plaque à sa place et la fixer à l'aide des vis enlevées à l'étape 1.

5. S'assurer que la carte d'expansion Wave est installée correctement.

Si il est impossible de sélectionner l'affichage "EXP" (il n'apparaît pas) à l'écran de sélection Waveform (se reporter au guide du propriétaire de l'instrument utilisé), retirer la carte d'expansion Wave et la réinstaller correctement

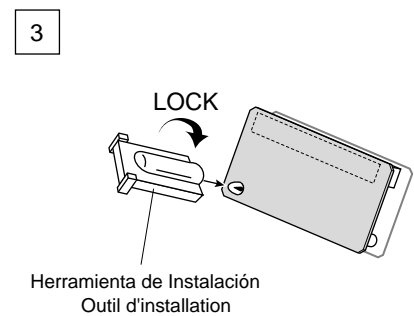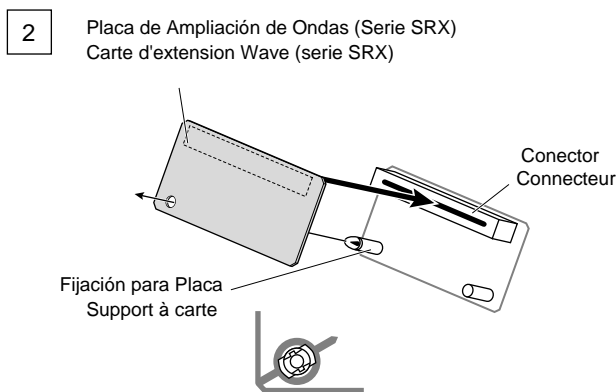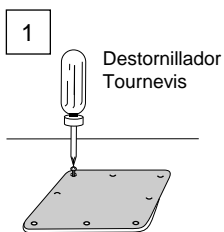

Coloquelas tal como se muestra antes de instalar la placa.
Avant l'installation, orienter les supports à carte tel qu'indiqué sur le schéma.

Lista de Patches (2)

Para las Series Fantom/XV

(SELECCIÓN DE BANCO MSB : 93; LSB : 15 [Nº001-128], LSB : 16 [Nº129-256], LSB : 17 [Nº257-384], LSB;18 [Nº385-448])

Nº	Nombre	Voces	Categoría
271	LittleDowners	4	SYNTH FX
272	Fulcanelli03	5	SYNTH FX
273	Galaxial	2	SYNTH FX
274	It's Outside	3	SYNTH FX
275	Alien Life	3	SYNTH FX
276	Prey 160	4	SYNTH FX
277	Transender	3	SYNTH FX
278	Steel Drone	3	SYNTH FX
279	Trissle	1	SYNTH FX
280	Dimensions	4	SYNTH FX
281	TuneBrethSRX	2	SYNTH FX
282	Sonic Saucer	2	SYNTH FX
283	Alter Native	5	SYNTH FX
284	Evolution	3	SYNTH FX
285	Outer Space	2	SYNTH FX
286	Hyperspace	7	SYNTH FX
287	WhaleUnitSRX	3	SYNTH FX
288	Orcafreq SRX	2	SYNTH FX
289	CrepedOutSRX	2	SYNTH FX
290	Bombay Drone	4	SYNTH FX
291	Fathoms SRX	2	SYNTH FX
292	MothrshipSRX	4	SYNTH FX
293	Cleansers	1	SYNTH FX
294	Vinylprelude	2	SYNTH FX
295	Turbine SRX	3	SYNTH FX
296	Thrilling	1	SYNTH FX
297	Bada Boing	6	SYNTH FX
298	Confused	3	SYNTH FX
299	Revolution#9	4	SYNTH FX
300	Bugstep Noot	3	SYNTH FX
301	Crotals	3	SYNTH FX
302	Big Bang *	3	SYNTH FX
303	South Sahara	4	SYNTH FX
304	MunchiesPt12	4	SYNTH FX
305	AlternSawSRX	1	SYNTH FX
306	ElctroJamSRX	2	SYNTH FX
307	Zaps	2	SYNTH FX
308	B-Movie	2	SYNTH FX
309	ScientistSRX	1	SYNTH FX
310	Siren	2	SYNTH FX
311	Sliderz SRX	4	SYNTH FX
312	Krashead	2	SYNTH FX
313	Iron Hit SRX	1	SYNTH FX
314	DrumMeltDown	4	SYNTH FX
315	TR Synhit	4	SYNTH FX
316	Pit People	5	SYNTH FX
317	Mad RHyThM	1	SYNTH FX
318	ModrnLifeSRX	3	SYNTH FX
319	BigBang SRX	3	SYNTH FX
320	GateKeperSRX	3	SYNTH FX
321	UndrWaterSRX	3	SOUND FX
322	TheWetSet	7	SOUND FX
323	DJ stuff SRX	2	SOUND FX
324	Skratchy SRX	1	SOUND FX
325	78 RPM SRX	1	SOUND FX
326	3D Turntable	2	SOUND FX
327	RadioBrekSRX	1	SOUND FX
328	Faze Gt&Bass	1	HIT&STAB
329	Hse Stb 125	4	HIT&STAB
330	Full Force	4	HIT&STAB

Nº	Nombre	Voces	Categoría
331	Soho Clubs	3	HIT&STAB
332	GarageChdSRX	4	HIT&STAB
333	Crap Stab	4	HIT&STAB
334	2am-11am	4	HIT&STAB
335	Hit&Run SRX	4	HIT&STAB
336	HIT in face	3	HIT&STAB
337	LoFiHits SRX	1	HIT&STAB
338	Next Stab	4	HIT&STAB
339	Brazzer LoFi	2	HIT&STAB
340	Big Stab SRX	4	HIT&STAB
341	30's Tpt SRX	1	HIT&STAB
342	BrsFall SRX	1	HIT&STAB
343	Slammer	4	HIT&STAB
344	Tribal Disco	3	HIT&STAB
345	DiscoStr Hit	1	HIT&STAB
346	Break HIT	3	HIT&STAB
347	Cwisp SRX	1	HIT&STAB
348	NYC Club SRX	4	HIT&STAB
349	Tape Stops	2	HIT&STAB
350	LoFi Subsine	1	HIT&STAB
351	Maj/Min /	3	HIT&STAB
352	Techno Logic	1	HIT&STAB
353	Slam Hit	4	HIT&STAB
354	Image BOOOM!	2	HIT&STAB
355	Keep Clubbing	4	HIT&STAB
356	Techno Riff1	3	HIT&STAB
357	MySweetHouse	4	HIT&STAB
358	LateNiteTunz	4	HIT&STAB
359	Moody Vibes	4	HIT&STAB
360	Exit 2	2	HIT&STAB
361	Massive	4	HIT&STAB
362	Techno Riff2	4	HIT&STAB
363	Metalsmith	4	HIT&STAB
364	Meteor Pelt	4	HIT&STAB
365	China White	4	HIT&STAB
366	NewTech D&B	3	HIT&STAB
367	Water Plug	4	HIT&STAB
368	Tribal Steel	4	HIT&STAB
369	Tech Pno SRX	4	AC.PIANO
370	LightPno SRX	2	AC.PIANO
371	90s Pno SRX	4	AC.PIANO
372	1FingrPnoSRX	4	AC.PIANO
373	Pf/Key Menu	1	COMBINATION
374	Substitute	2	EL.PIANO
375	HiphopEP SRX	2	EL.PIANO
376	Assembled	3	EL.PIANO
377	MelowTremSRX	1	EL.PIANO
378	EchoRhds SRX	1	EL.PIANO
379	77GaragesSRX	1	EL.PIANO
380	Wurpool	3	EL.PIANO
381	Lo Fi Wurli	2	EL.PIANO
382	Dance Organ	3	ORGAN
383	Juno Org SRX	2	ORGAN
384	Clubed Organ	2	ORGAN
385	Pop B	2	ORGAN
386	Vel Syn Org	2	ORGAN
387	SpenderOrgan	4	ORGAN
388	Tines&Wheels	5	ORGAN
389	Thick Organ	2	ORGAN
390	1FingrOrgSRX	4	ORGAN

Nº	Nombre	Voces	Categoría
391	Shorty Organ	2	ORGAN
392	1FingrShrOrg	4	ORGAN
393	Clav-ClubSRX	2	KEYBOARDS
394	DanceClavSRX	4	KEYBOARDS
395	CeremonyBell	5	BELL
396	AnaBells SRX	3	BELL
397	Guitar Stuff	1	EL.GUITAR
398	WahWahMelSRX	1	EL.GUITAR
399	GTRPowerSRX1	1	DIST.GUITAR
400	GTRPowerSRX2	1	DIST.GUITAR
401	FalseHead Hit	2	DIST.GUITAR
402	Distinctive	4	DIST.GUITAR
403	Gtr&BassMenu	1	COMBINATION
404	Pizz Xpress	4	STRINGS
405	Tek Pizz SRX	1	STRINGS
406	Stringy Stab	2	STRINGS
407	CS80Brass	1	SYNTH BRASS
408	Fat Brass	2	SYNTH BRASS
409	Talk Box SRX	1	VOX
410	TekMusic SRX	3	VOX
411	1.2.3.4. SRX	4	VOX
412	1234 x4 SRX	1	VOX
413	Baby...? SRX	3	VOX
414	Vox Menu 1	1	VOX
415	Vox Menu 2	1	VOX
416	MelodicDrums	4	DRUMS
417	Drumpeopled1	4	DRUMS
418	Drumpeopled2	4	DRUMS
419	Drumpeopled3	4	DRUMS
420	KitTek.drmFX	4	DRUMS
421	Hardcore Hit	4	DRUMS
422	Kick Menu 1	1	DRUMS
423	Kick Menu 2	1	DRUMS
424	Kick Menu 3	1	DRUMS
425	Snare Menu 1	1	DRUMS
426	Snare Menu 2	1	DRUMS
427	Snare Menu 3	1	DRUMS
428	Snare Menu 4	1	DRUMS
429	Snare Menu 5	1	DRUMS
430	HiHat Menu 1	1	DRUMS
431	HiHat Menu 2	1	DRUMS
432	HH&Cym Menu	1	DRUMS
433	Cymbal Menu	1	DRUMS
434	Tom Menu	2	DRUMS
435	Clap Menu	1	DRUMS
436	808 Chord	4	PERCUSSION
437	808 Conga 3D	2	PERCUSSION
438	Slow Chimes	2	PERCUSSION
439	Dirty Sox	2	PERCUSSION
440	ExtremPercus	4	PERCUSSION
441	Pure Tribal	3	PERCUSSION
442	TeknoTriangl	1	PERCUSSION
443	Tamb&SkrMenu	1	PERCUSSION
444	Cow&Rim Menu	1	PERCUSSION
445	Perc. Menu 1	1	PERCUSSION
446	Perc. Menu 2	1	PERCUSSION
447	Perc. Menu 3	1	PERCUSSION
448	Perc. Menu 4	1	PERCUSSION

/ : Con "Tecla Velocity" se obtiene un sonido alternativo

/Mod : Con "Modulation" se obtiene un sonido alternativo (CC:01)

Al tocar con patches procedentes de la placa de ampliación, recomendamos que todos los ajustes de EFFECTS ON/OFF en el Fantom/serie XV sean "ON." Si los ajusta en "OFF," es posible que no obtenga el sonido deseado.

- * Tenga en cuenta que el Tiempo de Desvanecimiento ha sido ajustado a un valor bastante alto en algunos de los patches. Debido a esto, si "Patch Remain" de su generador de sonido está ajustado en "ON," es posible que la porción de desvanecimiento del patch que suene en ese momento siga sonando incluso después de haber cambiado a otro patch.
- * Algunos de los patches utilizan formas de onda de la serie SR-JV80. Por ello, es posible que el registro agudo del teclado no suene debido a los límites de gama de teclas.
- * Vea el manual del usuario de su instrumento para obtener instrucciones específicas sobre cómo hacer sonar los Patches de la Placa de Ampliación.
- * En los instrumentos de la serie Fantom/XV, no podrá seleccionar los patches diseñados para utilizar con el RD-700.

Lista de Patches (4)

Nº	Nombre	Voces	Categoría
271	LittleDowners	4	SYNTH FX
272	Fulcanelli03	5	SYNTH FX
273	Galaxial	2	SYNTH FX
274	It's Outside	3	SYNTH FX
275	Alien Life	3	SYNTH FX
276	Prey 160	4	SYNTH FX
277	Transender	3	SYNTH FX
278	Steel Drone	3	SYNTH FX
279	Trissle	1	SYNTH FX
280	Dimensions	4	SYNTH FX
281	TuneBrethSRX	2	SYNTH FX
282	Sonic Saucer	2	SYNTH FX
283	Alter Native	5	SYNTH FX
284	Evolution	3	SYNTH FX
285	Outer Space	2	SYNTH FX
286	Hyperspace	6	SYNTH FX
287	WhaleUnitSRX	3	SYNTH FX
288	Orcafreq SRX	2	SYNTH FX
289	CrepedOutSRX	2	SYNTH FX
290	Bombay Drone	4	SYNTH FX
291	Fathoms SRX	2	SYNTH FX
292	MothrshipSRX	4	SYNTH FX
293	Cleansers	1	SYNTH FX
294	Vinylprelude	2	SYNTH FX
295	Turbine SRX	3	SYNTH FX
296	Thrilling	1	SYNTH FX
297	Bada Boing	6	SYNTH FX
298	Confused	3	SYNTH FX
299	Revolution#9	4	SYNTH FX
300	Bugstep Noot	3	SYNTH FX
301	Crotals	3	SYNTH FX
302	Big Bang *	3	SYNTH FX
303	South Sahara	4	SYNTH FX
304	MunchiesPt12	4	SYNTH FX
305	AlternSawSRX	1	SYNTH FX
306	ElectroJamSRX	2	SYNTH FX
307	Zaps	2	SYNTH FX
308	B-Movie	2	SYNTH FX
309	ScientistSRX	1	SYNTH FX
310	Siren	2	SYNTH FX
311	Sliderz SRX	4	SYNTH FX
312	Krashead	2	SYNTH FX
313	Iron Hit SRX	1	SYNTH FX
314	DrumMeltDown	4	SYNTH FX
315	TR Synhit	4	SYNTH FX
316	Pit People	3	SYNTH FX
317	Mad RHyThM	1	SYNTH FX
318	ModrnLifeSRX	3	SYNTH FX
319	BigBang SRX	3	SYNTH FX
320	GateKeeperSRX	3	SYNTH FX
321	UndrWaterSRX	3	SOUND FX
322	TheWetSet	7	SOUND FX
323	DJ stuff SRX	2	SOUND FX
324	Skratchy SRX	1	SOUND FX
325	78 RPM SRX	1	SOUND FX
326	3D Turntable	2	SOUND FX
327	RadioBrekSRX	1	SOUND FX
328	Faze Ct&Bass	1	HIT&STAB
329	Hse Stb 125	4	HIT&STAB
330	Full Force	4	HIT&STAB

Nº	Nombre	Voces	Categoría
331	Soho Clubs	3	HIT&STAB
332	GarageChdSRX	4	HIT&STAB
333	Crap Stab	4	HIT&STAB
334	2am-11am	4	HIT&STAB
335	Hit&Run SRX	4	HIT&STAB
336	HIT in face	3	HIT&STAB
337	LoFiHits SRX	1	HIT&STAB
338	Next Stab	4	HIT&STAB
339	Brazzer LoFi	2	HIT&STAB
340	Big Stab SRX	4	HIT&STAB
341	30's Tpt SRX	1	HIT&STAB
342	BrsFall SRX	1	HIT&STAB
343	Slammer	4	HIT&STAB
344	Tribal Disco	3	HIT&STAB
345	DiscoStr Hit	1	HIT&STAB
346	Break HIT	3	HIT&STAB
347	Cwisp SRX	1	HIT&STAB
348	NYC Club SRX	4	HIT&STAB
349	Tape Stops	2	HIT&STAB
350	LoFi Subsiene	1	HIT&STAB
351	Maj/Min /	3	HIT&STAB
352	Techno Logic	1	HIT&STAB
353	Slam Hit	4	HIT&STAB
354	Image BOOOM!	2	HIT&STAB
355	Keep Clubing	4	HIT&STAB
356	Techno Riff1	3	HIT&STAB
357	MySweetHouse	4	HIT&STAB
358	LateNiteTunz	4	HIT&STAB
359	Moody Vibes	4	HIT&STAB
360	Exit 2	2	HIT&STAB
361	Massive	4	HIT&STAB
362	Techno Riff2	4	HIT&STAB
363	Metalsmith	4	HIT&STAB
364	Meteor Pelt	3	HIT&STAB
365	China White	4	HIT&STAB
366	NewTech D&B	3	HIT&STAB
367	Water Plug	4	HIT&STAB
368	Tribal Steel	4	HIT&STAB
369	Tech Pno SRX	2	AC.PIANO
370	LightPno SRX	2	AC.PIANO
371	90s Pno SRX	4	AC.PIANO
372	1FingrPnoSRX	4	AC.PIANO
373	Pf/Key Menu	1	COMBINATION
374	Substitute	2	EL.PIANO
375	HiphopeP SRX	2	EL.PIANO
376	Assembled	3	EL.PIANO
377	MelowTremSRX	1	EL.PIANO
378	EchoRhds SRX	1	EL.PIANO
379	77GaragesSRX	1	EL.PIANO
380	Wurlpool	3	EL.PIANO
381	Lo Fi Wurli	2	EL.PIANO
382	Dance Organ	3	ORGAN
383	Juno Org SRX	2	ORGAN
384	Clubed Organ	2	ORGAN
385	Pop B	2	ORGAN
386	Vel Syn Org	2	ORGAN
387	SpenderOrgan	4	ORGAN
388	Tines&Wheels	5	ORGAN
389	Thick Organ	2	ORGAN
390	1FingrOrgSRX	4	ORGAN

Nº	Nombre	Voces	Categoría
391	Shorty Organ	2	ORGAN
392	1FingrShrOrg	4	ORGAN
393	Clav-ClubSRX	2	KEYBOARDS
394	DanceClavSRX	2	KEYBOARDS
395	CeremonyBell	5	BELL
396	AnaBells SRX	3	BELL
397	Guitar Stuff	1	EL.GUITAR
398	WahWahMeSRX	1	EL.GUITAR
399	GTRPowerSRX1	1	DIST.GUITAR
400	GTRPowerSRX2	1	DIST.GUITAR
401	FakeHead Hit	2	DIST.GUITAR
402	Distinctive	3	DIST.GUITAR
403	Gtr&BassMenu	1	COMBINATION
404	Pizz Xpress	3	STRINGS
405	Tek Pizz SRX	1	STRINGS
406	Stringy Stab	2	STRINGS
407	CS80Brass	1	SYNTH BRASS
408	Fat Brass	2	SYNTH BRASS
409	Talk Box SRX	1	VOX
410	TekMusic SRX	3	VOX
411	1.2.3.4. SRX	4	VOX
412	1234 x4 SRX	1	VOX
413	Baby...? SRX	3	VOX
414	Vox Menu 1	1	VOX
415	Vox Menu 2	1	VOX
416	MelodicDrums	4	DRUMS
417	Drumpeopled1	4	DRUMS
418	Drumpeopled2	4	DRUMS
419	Drumpeopled3	4	DRUMS
420	KitTek.drmFX	4	DRUMS
421	Hardcore Hit	4	DRUMS
422	Kick Menu 1	1	DRUMS
423	Kick Menu 2	1	DRUMS
424	Kick Menu 3	1	DRUMS
425	Snare Menu 1	1	DRUMS
426	Snare Menu 2	1	DRUMS
427	Snare Menu 3	1	DRUMS
428	Snare Menu 4	1	DRUMS
429	Snare Menu 5	1	DRUMS
430	HiHat Menu 1	1	DRUMS
431	HiHat Menu 2	1	DRUMS
432	HH&Cym Menu	1	DRUMS
433	Cymbal Menu	1	DRUMS
434	Tom Menu	2	DRUMS
435	Clap Menu	1	DRUMS
436	808 Chord	4	PERCUSSION
437	808 Conga 3D	2	PERCUSSION
438	Slow Chimes	2	PERCUSSION
439	Dirty Sox	2	PERCUSSION
440	ExtremPercus	4	PERCUSSION
441	Pure Tribal	3	PERCUSSION
442	TeknoTriangl	1	PERCUSSION
443	Tamb&SkrMenu	1	PERCUSSION
444	Cow&Rim Menu	1	PERCUSSION
445	Perc. Menu 1	1	PERCUSSION
446	Perc. Menu 2	1	PERCUSSION
447	Perc. Menu 3	1	PERCUSSION
448	Perc. Menu 4	1	PERCUSSION

: Con "Key Velocity" se obtiene un sonido alternativo
 /Mod : Con "Modulation" se obtiene un sonido alternativo (CC:01)

- * Con algunos tones, el tempo puede cambiar repentinamente o puede haber ruido. Esto ocurre cuando se sincroniza el tempo, por ejemplo, a los tiempos de multiefectos o de chorus delay. Si el ruido se vuelve apreciable, modifique los valores de tiempo de delay para que no correspondan con el pulso (RD-700 Manual del Usuario; p. 76-79).
- * Algunos de los patches utilizan formas de onda de la serie SR-JV80. Por ello, es posible que el registro agudo del teclado no suene debido a los límites de gama de teclas.
- * En los instrumentos de la serie Fantom/XV, no podrá seleccionar los patches diseñados para utilizar con el RD-700.

Lista de Sets de Percusión

Para Todos los Intsrumentos

(SELECCIÓN DE BANCO MSB: 92, LSB: 15)

Nº	Nombre de Set de Percusión
1	Techno Kit 2
2	HipHop Kit
3	House Kit 2
4	Trance Kit
5	DnB Kit
6	BrekBeatsKit
7	R&B Kit 3

Nº	Nombre de Set de Percusión
8	TR-909 Kit
9	TR-808 Kit
10	TR606/707Kit
11	Kick Menu
12	Snare1 Menu
13	Snr2&RimMenu
14	HHat&TomMenu

Nº	Nombre de Set de Percusión
15	Cym&Clp Menu
16	Hit&StabMenu
17	Perc. Menu
18	Vox Menu
19	FX Menu
20	Beat Menu 1
21	Beat Menu 2

Asignación de Tecla de Set de Percusión (1)

Para las Series Fantom/XV

Nº de Nota.	1. Techno Kit 2	2. HipHop Kit	3. House Kit 2	4. Trance Kit	5. DnB Kit	6. BrekBeats Kit	7. R&B Kit 3
28	Ninja Kick	Street Kick	Video Kick	TR909 Kick 2	Full Range K	Video Kick	Lo-Fi BD
29	Sim Kick	JungleKick 1	Optic Kick	Medium K2	Sub & Noiz K	DrctRehrsalk	ElectricKick
30	Fat Snare	Cut Hats Snr	Little SN	TR909 Snr 7	Regga Snr 2	Flat Snare	DJ Snare
31	TR808 Kick 3	Wet Kick	Bottom 909 K	Plastic BD 1	Plastic BD 2	Slamn'Kick 1	TR808 Kick 3
32	TR707 Snr 1	TekRok Snare	TR909 Snr 4	TR909 Snr 4	Headz Snare	AllInOne SN	Macho Snare
33	TR909 Dst BD	Punchy K 2	Plastic BD 2	ElectricKick	Roll Kick	Full Range K	Medium K2
34	Clap Snare	Indus Snare	TR909 Snr 2	TR909 Snr 2	Roll Snare	DR Snare 2	Little SN
35	Full House K	Dance Kick 4	TR909 Kick 1	Plastic Kick	JungleKick 1	Dynamic K	Hicut K
C2 36	Plastic Kick	PurePhatKick	Culture Kick	Bottom K	JungleKick 2	Hall Kick 2	Direct K
37	TR909 Rim	SideStiker	TR909 Rim	TR909 Rim	Real Rim	Lo-Fi Rim	Real Rim
38	TR909 Snr 6	PurePhat Snr	TR808 Snr 1	TR909 Snr 6	Jungle Snr 1	HpHpJazzySnr	Headz Snare
39	Claptail	TR707 Clap	TR909 Clap 2	TR909 Clap 2	Shot Clap	Real Clap 2	Real Clap 2
40	TR909 Snr 5	Antigua Snr	TR909 Snr 1	TR909 Snr 1	Jungle Snr 4	Wooden SN	Urban Snare
41	TR909 Tom 3	Natural Tom3	TR909 Tom 3	TR909 Tom 3	808 KickBs 1	Natural Tom3	Natural Tom3
42	TR909 CHH 2	ShortNzMidHH	TR909 CHH 1	TR909 CHH 2	ShortNzMidHH	Lil' Hat	Mid Hat
43	TR707 Tom 3	Can Tom 3	TR909DstTom3	TR707 Tom 3	808 KickBs 2	TR707 Tom 3	Can Tom 3
44	TR909 PHH 1	Overlord	TR909 PHH 1	TR909 PHH 1	Noizzz HH	Junk Hat	ShortOpen HH
45	TR909 Tom 2	Natural Tom2	TR909 Tom 2	TR909 Tom 2	808 KickBs 3	Natural Tom2	Natural Tom2
46	TR909 OpHat	HipHopMedHat	TR909 OHH 2	TR909 OpHat	Hi Open HH	Cym OHH	OpenOpen HH
47	TR707 Tom 2	Can Tom 2	TR909DstTom2	TR707 Tom 2	808 KickBs 4	TR707 Tom 2	Can Tom 2
C3 48	TR909 Tom 1	Natural Tom1	TR909 Tom 1	TR909 Tom 1	TR707 Tom L	Natural Tom1	Natural Tom1
49	TR909 Cymbal	Crash 1 Long	TR909 Crash	TR909 Cymbal	TR909 Cymbal	TR909 Cymbal	Crash 1 Long
50	TR707 Tom 1	Can Tom 1	TR909DstTom1	TR707 Tom 1	TR707 Tom H	TR707 Tom 1	Can Tom 1
51	TR909 Ride	Lo-Fi Ride	TR909 Ride	TR909 Ride	Ride 3	Ride 3	Lo-Fi Ride
52	Hi Crash	Hip Hop Ride	Hi Crash	Hi Crash	Crash 2 Long	Crash 2 Long	Hip Hop Ride
53	TR909DsCrash	BD Scratch 1	TR909DsCrash	TR909DsCrash	Crash Zero	Crash Zero	BD Scratch
54	Tamb.Short 2	BD Scratch 2	Tamb. Long 2	Tamb.Short 2	Tamb. Long 2	Tamb Hit&Shk	Tamb.Short 2
55	TR909DstRide	SD Scratch	Block	TR909DstRide	Ride 4	Ride 3 Bell	SD Scratch
56	Tambourine 2	Real Bell Hi	TR707Cowbell	Tambourine 2	Tamb.Short 2	Tin Cowbell	Real Bell Hi
57	TR808 Cymbal	Rave Stopper	TR808 Claves	REV Cymbal	Ride 3 Bell	Ride 4	Rave Stopper
58	TR808Cowbell	TR808Cowbell	Tin Cowbell	TR808Cowbell	HardTambourn	Real Bell Hi	TR808Cowbell
59	TR808 Claves	BasicScratch	High Claves	Echo Kick	Stick Cymbal	Stick Cymbal	BasicScratch
C4 60	Hip Kick	Break Kick	Punchy K 2	Plastic BD 2	Lo-Fi BD	Thump Kick	Noizzy 909 K
61	TR909 Rim	Real Rim	Ragga Rim 2	TR909 Rim	Lo-Fi Rim	High Rim SN	Lo-Fi Rim
62	TR909 Snr 2	HipHop Snr 3	TR707 Snr 1	HipHop Clap	Urban Snare	Dry Comp SN	Break Snr
63	TS Clap	Real Clap 2	Clap Stop	TS Clap	Real Clap 2	Shot Clap	Poly Clap
64	TR909 Snr 3	Rage Snare	DR Disco Snr	TR909 Snr 3	Break Snr	TR909 Snr	DR Snare 1
65	TR909 Tom 7	TR707CmpTom4	TR707CmpTom4	TR909 Tom 7	808 KickBs 5	TR707CmpTom4	TR707CmpTom4
66	TR909 CHH 3	Noizzz HH	TR909 CHH 3	TR909 CHH 3	Lil' Hat	ShortNzMidHH	Noizzz HH
67	TR909 Tom 6	TR707CmpTom3	TR707CmpTom3	TR909 Tom 6	808 KickBs 6	TR707CmpTom3	TR707CmpTom3
68	TR909 PHH 2	Openopen HH	TR909 PHH 2	TR909 PHH 2	Junk Hat	Noizzz HH	Openopen HH
69	TR909 Tom 5	TR707CmpTom2	TR707CmpTom2	TR909 Tom 5	808 KickBs 7	TR707CmpTom2	TR707CmpTom2
70	TR909 OHH 1	Cym OHH	TR707 OHH	TR909 OHH 1	Cym OHH	Hi Open HH	Cym OHH
71	TR909 Tom 4	TR707CmpTom1	TR707CmpTom1	TR909 Tom 4	808 KickBs 8	TR707CmpTom1	TR707CmpTom1
C5 72	FstAtkCngHi	MidRealConga	MidRealConga	FstAtkCngHi	MidRealConga	MidRealConga	MidRealConga
73	FstAtkCngMid	LowRealConga	LowRealConga	FstAtkCngMid	LowRealConga	LowRealConga	LowRealConga
74	FstAtkCngLow	FstAtkCngHi	FstAtkCngHi	FstAtkCngLow	FstAtkCngHi	FstAtkCngHi	FstAtkCngHi
75	Conga Slap 2	FstAtkCngLow	FstAtkCngLow	Conga Slap 2	FstAtkCngLow	FstAtkCngLow	FstAtkCngLow
76	Shot Perc.	FstAtkCngMid	FstAtkCngMid	Shot Perc.	FstAtkCngMid	FstAtkCngMid	FstAtkCngMid
77	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi
78	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo
79	Funky Tri Hi	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	Funky Tri Hi	TR727AgogoHi
80	Funky Tri Lo	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	Funky Tri Lo	TR727AgogoLo
81	TechnoShaker	TechnoShaker	TechnoShaker	TechnoShaker	Egg Shake	Egg Shake	TechnoShaker
82	Dance Shaker	Dirty Shake	Dirty Shake	Dance Shaker	Dirty Shake	Dirty Shake	Dirty Shake
83	HighShakeDwn	B.Box Shaker	B.Box Shaker	HighShakeDwn	B.Box Shaker	B.Box Shaker	B.Box Shaker
C6 84	BrassVox Hit	Brass HitLp1	125:HousePf1	Mean Brs Hit	Stop Hit	125:WahMute1	125:HousePf2
85	Organ Hit 2	Brass HitLp2	125:HousePf2	Organ Hit 2	125:WahMute2	125:WahMute2	125:HousePf4
86	Pure Psycho	Cuica Hit	125:HousePf4	Techno Scene	116:Pf&Str 3	125:OpenStr1	125:E-Groove
87	TAO Hit	Wah Gtr B	VibratingMtl	TAO Hit	125:SlowWah1	125:OpenStr2	125:SlowWah2
88	P5 Noise 3	125:Dry Funk	Drroppin'	Thin Beef	Sax Lick 1	125:Dry Funk	Belltree
89	Breath Hit	Oh!	Ouhouhooohou	Ahhhhhh 2	Ow!	MachineShout	Singing Ahh
90	ElectricDunk	Auu	Breath	Breath	Hoo!	BeatBox Kick	Breath Hit
91	Auu	High Claves	Jingle Bell	Eh	High Claves	Cuica Hit	TR727Quijada
92	MC500 Beep 1	Creepy 1	Schelle	JUNO Blip 1	Block	Sax Blast Lp	Mute Triangl
93	MC500 Beep 2	Drroppin'	MachineShout	JUNO Blip 2	Surdo mute	Talkbox	Open Triangl
94	TR808Cowbell	HipHop Alarm	ClassicHseHt	Analog Bird	Surdo open	Sci-Fi 2	Metal
95	Roll Snare	Record Noiz	Pure Psycho	MachineShout	Guirra 2	Record Noiz	JUNO Blip 1
C7 96	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2
97	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click
98	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1
99	White Noise	81:Ringn Kit	125:SlowWah1	Nasalnoise	Sci-Fi 2	Plock Drum	61:Slow Grv
100	Hip Hop Ride	83:HmBeatBx1	125:Purisc	Rise Up!	Tape Stop 2	Ping Pong	90:Swingdirt
101	Mental Perc	86:Street 16	125:Conga	Drill Hit	HipHop Alarm	Toy Perc.	91:Uptown
102	Air Gun	89:BuzyFunky	125:Tamb Man	Thrill	Air Gun	Metal Box	94:Ya Mon
103	Dr.Beat	91:Cruis'n	125:Triangle	MetallicShot	Neon Hum	FX Triangle	96:Jane 2

* En el RD-700, no podrá seleccionar los sets de percusión diseñados para utilizarse con la serie Fantom/XV.

Asignación de Tecla de Set de Percusión (2)

Para las Series Fantom/XV

Nº de Nota.	8. TR-909 Kit	9. TR-808 Kit	10. TR606/ 707Kit	11. Kic Menu	12. Snare1 Menu	13. Snr2& RimMenu	14. HHat& TomMenu
28	Medium K2	TR606 Kick 1	TR606 Kick 1	TR606 Kick 1	TR606 Snr 1	--	CR78 CHH
29	TR606 Kick 2	TR606 Kick 2	TR606 Kick 2	TR606 Kick 2	TR606 Snr 2	--	TR606 CHH
30	TR909 Snr 7	TR808 Snr 3	TR808 Snr 3	TR707 Kick 1	TR606 Snr 3	--	TR707 CHH
31	Tekno Kick	TR808 Kick 1	TR808 Kick 1	TR707 Kick 3	TR606 Snr 4	--	808 HH
32	TR909 Snr 3	TR808 Snr 2	TR808 Snr 2	TR808 Kick 2	TR707 Snr 1	--	TR808 CHH 1
33	Punchy K 2	TR808 KickLp	TR808 KickLp	TR808 Kick 3	TR707 Snr 2	--	TR808 CHH 2
34	TR909 Snr 5	TR808 Snr 1	TR808 Snr 1	TR808 Snr 1	TR808 Snr 1	--	TR909 CHH 1
35	Full House K	TR808 Kick 2	TR606 Kick 1	TR808 KickLp	TR808 Snr 2	--	TR909 CHH 2
C2	36	Bottom K	TR808 Kick 3	TR606 Kick 2	Sub BD D#	TR808 Snr 5	DanceHallSnr
37	TR909 Rim	TR808 Rim	TR808 Rim 2	30Hz Sub C	TR808 Snr 6	TR808 Snr 6	Deep Snare
38	TR909 Snr 1	TR808 Snr 6	TR606 Snr 1	TR909 Kick 1	TR808 Snr 7	TR808 Snr 7	Fat Snare
39	TR909 Clap	TR909 Clap	HC2 Dry Clap	TR909 Kick 2	TR808 Snr 3	TR808 Snr 3	DR Snare 2
40	TR909 Snr 6	TR808 Snr 7	TR606 Snr 2	TR606 Snr 2	TR808 Snr 4	TR808 Snr 4	ReallJazz Snr
41	TR909 Tom 4	TR808 Tom 4	TR606 Tom 4	Medium K2	Sizzle Snr	TR909 Snr 1	Ragga Snr 3
42	TR909 CHH 1	TR808 CHH 1	TR808 CHH 1	Bottom K	TR909 Snr 1	TR909 Snr 1	TightBoomSnr
43	TR909 Tom 3	TR808 Tom 3	TR606 Tom 3	Full House K	TR909 Snr 2	TR909 Snr 2	DR Disco Snr
44	TR909 PHH 1	TR808 PHH	TR808 PHH	Tekno Kick	TR909 Snr 5	TR909 Snr 5	Dance Snr 1
45	TR909 Tom 2	TR808 Tom 2	TR606 Tom 2	ElectricKick	TR909 Snr 3	TR909 Snr 3	Big Snare
46	TR909 OHH 2	TR808 OHH	TR808 OHH	Punchy K 1	TR909 Snr 4	TR909 Snr 4	Real Snare
47	TR909 Tom 2	TR808 Tom 2	TR606 Tom 2	Punchy K 2	TR909 Snr 7	TR909 Snr 7	Dry Comp SN
C3	48	TR909 Tom 1	TR808 Tom 1	TR606 Tom 1	Plastic BD 2	TR909 Snr 6	Wooden SN
49	TR909 Crash	TR808 Cymbal	TR808 Cymbal	Plastic Kick	DJ Snare	TR909 Snr 6	Tone&SynthSN
50	TR909 Tom 1	TR808 Tom 1	TR606 Tom 1	Plastic BD 1	Macho Snare	TR808 Snr 2	Little SN
51	TR909 Cymbal	TR606 Cym 2	TR606 Cym 2	50Hz K	Rage Snare	TR808 Snr 2	Cutted SN
52	TR909 Ride	TR909 Ride	TR909 Ride	Amsterdam BD	Indus Snare	TR808 Snr 2	Live SN
53	TR707 Ride	CR78 Tamb 2	CR78 Tamb 2	TR909 Dst BD	TooBig Snr	TR808 Snr 2	Back Rev SN
54	Tamb. Long 2	Tamb.Short 2	Tamb.Short 2	Noizy 909 K	Overring Snr	TR808 Snr 2	Heavy SN
55	TR909DstRide	TalkingConga	TalkingConga	Bottom 909 K	TekRok Snare	TR808 Snr 2	Scrap Snr
56	Tin Cowbell	AnalogCwblHi	TR808Cowbell	Culture Kick	Cruis'n Snr	TR808 Snr 2	High Rim SN
57	TR909 DstOHH	TR808 Claves	TR808 Claves	Optic Kick	Slamn' Snr	TR808 Snr 2	Mid Rim SN
58	Real Bell Hi	AnalogCwblLo	TR707Cowbell	Lo-Fi BD	Clap Snare	TR808 Snr 2	Rim and SN
59	TR909 Kick 2	TR808Claves2	TR808Claves2	Wet Kick	HpHpJazzySnr	TR808 Snr 2	TR808 Rim
C4	60	TR909 Kick 1	Sub BD D#	TR707 Kick 1	Video Kick	TR808 Snr 2	TR808 Rim 2
61	Lo-Fi Rim	TR808 RimLng	TR808 Rim	JungleKick 1	Lo-Fi Snare	TR808 RimLng	JungleDitherHH
62	TR909 Snr 2	TR808 Snr 5	TR707 Snr 1	Street Kick	Urban Snare	TR909 Rim	TR909 Rim
63	TR909 Clap 2	TR909 Clap 2	TR707 Clap	TR707 Kick 2	R&B Snare	TR808 Snr 2	SideStiker
64	TR909 Snr 4	TR808 Snr 4	TR707 Snr 2	Turbo Kick	Break Snr	TR808 Snr 2	Break Rim
65	TR909DstTom4	TR606 Tom 4	TR707 Tom 4	Hicut K	Jungle Snr 1	TR808 Snr 2	Bright Rim
66	TR909 CHH 2	TR808 CHH 1	TR707 CHH	Full Range K	Jungle Snr 2	TR808 Snr 2	Ragga Rim 1
67	TR909DstTom3	TR606 Tom 3	TR707 Tom 3	Sub & Noiz K	Jungle Snr 3	TR808 Snr 2	Ragga Rim 2
68	TR909 PHH 2	TR808 PHH	TR707 PHH	JungleKick 2	Jungle Snr 4	TR808 Snr 2	Lo-Fi Rim
69	TR909DstTom2	TR606 Tom 2	TR707 Tom 2	Jungle Kick	Jungle Snr 5	TR808 Snr 2	Sizzle Rim
70	TR909 OHH 3	TR808 OHH	TR707 OHH	Hip Kick	Headz Snare	TR808 Snr 2	BeatBox Rim
71	TR909DstTom1	TR606 Tom 1	TR707 Tom 1	Ninja Kick	Antigua Snr	TR808 Snr 2	--
C5	72	MidRealConga	AnalgCongaHi	Da Conga Hi	Slamn'Kick 1	MC Snare	--
73	LowRealConga	AnalgCongaLo	Da Conga Mid	Slamn'Kick 2	DR Snare 1	TR808 Snr 2	TR606 DstOHH
74	FstAtkCngHi	TR808 Conga2	TR808 Conga2	Dance Kick 4	HipHop Snr 3	TR808 Snr 2	TR707 OHH
75	FstAtkCngLow	TR808 Conga2	TR808 Conga2	Break Kick	Machine Snr	TR808 Snr 2	TR808 OHH
76	FstAtkCngMid	TR808 Conga1	TR808 Conga1	Hall Kick 2	Flat Snare	TR808 Snr 2	808 Open HH
77	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Funky Kick	HipHop Snr 4	TR808 Snr 2	TR909 OHH 1
78	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Too Big Kick	Dance Snr 2	TR808 Snr 2	TR909 OHH 2
79	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	Hall Kick 1	Whack Snr 2	TR808 Snr 2	TR909 OHH 3
80	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	Boom Kick	Tiny SN	TR808 Snr 2	TR909 OpHat
81	Egg Shake	HighShakeUp	HighShakeUp	FarNear Kick	Hi Snare	TR808 Snr 2	Vintage Hat
82	Dirty Shake	Snake Shake	Snake Shake	Thump Kick	Clap SN	TR808 Snr 2	TR909 DstOHH
83	B.Box Shaker	Sand Shake	Sand Shake	PurePhatKick	Cut Hats Snr	TR808 Snr 2	R8 OHH
C6	84	Smear Hit 1	Techno Scene	Techno Scene	Sim Kick	PurePhat Snr	--
85	Smear Hit 2	Pure Psycho	Pure Psycho	Lo-Fi Kick	AllInOne SN	TR808 Snr 2	Cym OHH
86	LoFi MinorHt	TAO Hit	TAO Hit	Direct K	DistortedSnr	TR808 Snr 2	Rock OpHat
87	Brass Hit Lp	Thin Beef	Thin Beef	Tone K	ShrtDirectSN	TR808 Snr 2	HipHopMedHat
88	BrassVox Hit	Organ Hit 2	Organ Hit 2	Dynamic K	Tone Comp SN	TR808 Snr 2	B.Box OpHat
89	ShortStrings	Beam HiQ	Emergency	Clone K	Stick SN	TR808 Snr 2	TR606 Tom
90	Flex	Sci-Fi 2	Bauw Hit	Open Cut K	Vintage SN	TR808 Snr 2	TR606 Tom 2
91	Belltree	PC-2 Spacers	ClassicHseHt	1ToTheFloorK	Syn-SN	TR808 Snr 2	TR606 CmpTom
92	Boing	Analog Bird	P-Zing	DrcrReharsalk	CR78 Snare	TR808 Snr 2	TR707 CmpTom
93	Metal Box	ElectronFall	EFX Tom Lp	Fat Clap K	Electro Snr	TR808 Snr 2	TR808 Tom
94	Panic	PC-2 Machine	Air Gun	BeatBox Kik2	Sim Snare	TR808 Snr 2	TR909 Tom
95	Cuica Hit	Mental Perc	Ping Pong	BeatBox Kick	Echo Snare	TR808 Snr 2	TR909 DstTom
C7	96	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Roll Kick	BeatBox Snr1	--
97	R8 Click	R8 Click	R8 Click	--	--	BeatBox Snr2	Electro Tom
98	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1	--	--	Roll Snare	Kick Tom
99	125:AccntShk	144:Tekno BD	144:Tekno BD	--	--	--	Garbage Tom
100	125:DoublShk	144:TeknoHAT	144:TeknoHAT	--	--	--	Natural Tom
101	125:Conga	120:TeknoBNG	120:TeknoBNG	--	--	--	Can Tom
102	125:Tamb Man	116:Elect'80	116:Elect'80	--	--	--	--
103	125:StpBongo	120:Electro1	120:Electro1	--	--	--	--

* En el RD-700, no podrá seleccionar los sets de percusión diseñados para utilizarse con la serie Fantom/XV.

Asignación de Tecla de Set de Percusión (3)

Para las Series Fantom/XV

Nº de Nota.	15. Cym& Clp Menu	16. Hit& StabMenu	17. Perc. Menu	18. Vox Menu	19. FX Menu	20. Beat Menu 1	21. Beat Menu 2
28	--	--	SynthCongaHi	VC A	JUNO Blip 1	--	--
29	--	--	SynthCongaLo	VC E	Beam HiQ	--	--
30	--	--	TR808 Conga2	VC I	JUNO Blip 2	--	--
31	--	--	TR808 Conga1	VC O	Sci-Fi 2	--	--
32	--	--	AnalgCongaHi	VC U	PC-2 Spacers	--	--
33	--	--	AnalgCongaLo	VC One	Analog Bird	--	--
34	--	--	MidRealConga	VC Two	ElectronFall	--	--
35	--	--	LowRealConga	VC Three	Retro UFO	--	--
C2 36	TR606 Cym 1	Brass Fall 2	Conga Slap 2	VC Four	PC-2 Machine	61:Slow Grv	125:Basic 1
37	TR606 Cym 2	Smear Hit 1	FstAtkCngHi	VC Music	Dr.Beat	75:BoomRvBel	125:Basic 2
38	TR606 DstCym	Smear Hit 2	FstAtkCngMid	VC Techno	Mental Perc	76:TrpHpKikn	125:ClpMania
39	TR808 Cymbal	LoFi MinorHit	FstAtkCngLow	VC Groove	May Day Perc	78:NinjaBrek	125:LowToEnd
40	TR909 Crash	BrassVox Hit	Da Conga Hi	VC Dance	Jungle Beep	80:Thump Grv	125:LivZone1
41	TR909 Cymbal	Brass Hit Lp	Da Conga Mid	VC Funky	BD Scratch	80:MetalHead	125:LivZone2
42	TR909DsCrash	Mean Brs Hit	TalkingConga	VC Rhythm	SD Scratch	81:Ringn Kit	125:LivZone3
43	Ragga Crash	Stop Hit	Timbale 2 Hi	VC Machine	Tape Stop 2	83:Big & Bad	125:LivZone4
44	Crash Zero	Horny-Hit	Timbale 2 Lo	One	Rave Stopper	83:HmBeatBx1	125:LivZone5
45	Crash 1 Long	Techno Scene	TR808 Claves	Two	BasicScratch	83:Poing Snr	125:LpFabric
46	Crash 1 Mute	Pure Psycho	TR808Claves2	Three	Scratch Loop	85:Snr Wall	125:Purisc
47	Crash 2 Long	TAO Hit	High Claves	Four	Record Noiz	86:Street 16	125:FullHous
C3 48	Crash 2 Mute	Thin Beef	Block	Yeah!	Turntable	86:Bubbles	125:4thFloor
49	Hi Crash	Organ Hit 2	Wood Plopp	Dirty Laugh	HipHop Alarm	88:TrenchTwn	125:Front
50	TR707 Ride	--	Surdo mute	Ow!	Emergency	88:Cut Hats	125:Fatbrett
51	TR909 Ride	--	Surdo open	Canvas Laugh	GeigerCounter	88:Yo!	125:FatTrck1
52	TR909DstRide	--	ShortGuira 1	Female Laugh	Fuse	88:Crack'n	125:FatTrck2
53	Ride 3	--	ShortGuira 2	Pretty Aou!	Scraping	88:HmBeatBx2	125:BsWorx 1
54	Ride 3 Bell	--	Guira 1	Singing Ahh	Neon Hum	89:BuzyFunky	125:BsWorx 2
55	Ride 4	--	Guira 2	Hoo!	Buzzer	89:Slamn'Grv	125:StpBongo
56	Stick Cymbal	--	TR727Quijada	Uuha	Toy Gun 1	90:Swingn	125:Offbt HH
57	Lo-Fi Ride	--	TechnoShaker	Whouw	Toy Gun 2	90:NoizyBoys	125:Tamb Man
58	High Cymbal	--	Dance Shaker	Eh	Cuica Hit	90:Swingdirt	125:AcntShk
59	Hip Hop Ride	--	Small Shake	Oh !	Breath Hit	91:NotopHpHp	125:DoubleShk
C4 60	TR707 Clap	--	HighShakeUp	Ahhhhhh 1	Bauw Hit	91:Cruis'n	125:Ganza
61	TR909 Clap	--	HighShakeDwn	Ahhhhhh 2	ClassicHseHt	91:Uptown	125:Triangle
62	TR909 Clap 2	--	Snake Shake	Breath	Slice of Trp	91:BigBeauty	125:Conga
63	Real Clap 1	--	Shortie	Kick it!	Rattle Hit	92:Jazzman	125:ToneCong
64	Real Clap 2	--	Klick Shake	Come on!	P.Phatt Hit	92:Overring	125:StpBongo
65	Poly Clap	--	Open Shake	Funky!	P-Zing	92:Boom Town	125:FullBrzl
66	TS Clap	--	Egg Shake	Crazy!	Plock Drum	92:Too Big	125:HousePf1
67	Clap Stop	--	Dirty Shake	DJ!	VibratingMtl	94:Ya Mon	125:HousePf2
68	HC2 Dry Clap	--	Sand Shake	Go!	EFX Tom Lp	95:Head Bobn	125:HousePf3
69	Scratch Clap	--	Hit Shake	Stop!	Air Gun	95:Pure Phat	125:HousePf4
70	Comp Clap	--	B.Box Shaker	Good Eve	Panic	96:PlainJane	125:Pf&Str 1
71	Claptail	--	CR78 Cowbell	Say Yeah!	Tick	96:Jane 2	125:Pf&Str 2
C5 72	Funk Clap	--	TR707Cowbell	Scream!	High Cut	98:Funkster1	125:Pf&Str 3
73	HipHop Clap	--	TR808Cowbell	Baby!	Ping Pong	98:Funkster2	125:E-Groove
74	Crackhed	--	TR808 Cowbel	Get on Up	MachineShout	104:BigBottm	125:SlowWah1
75	MC Clap	--	SynthCowbell	MC!	Metal	104:Respect	125:SlowWah2
76	Shot Clap	--	AnalogCwblHi	Give it Up	Tuned 4 bit	104:Riddim	125:OpenStr1
77	Room Clap	--	AnalogCwblLo	Oh Yeah!	Toy Perc.	108:Gargle	125:OpenStr2
78	--	--	Tin Cowbell	Get Off	Metal Box	116:Elect'80	125:WahMute1
79	--	--	Real Bell Hi	Get Up	Metal Bang	120:Electro1	125:WahMute2
80	--	--	TR727 Agogo	Get On 1	MetallicShot	120:TeknoBNG	125:BendLick
81	--	--	ReverbCowbel	Get On 2	FX Triangle	132:Detroit	125:Dry Funk
82	--	--	HardTambourn	Dance	GlassBreakLp	132:Agogo	--
83	--	--	Tamb.Short 2	Do It !	PCM Press	138:Electro2	--
C6 84	--	--	Tambourine 2	Jam !	ElectricDunk	144:Tekno BD	--
85	--	--	Tamb. Long 2	House Music	Thrill	144:TeknoHAT	--
86	--	--	CR78 Tamb 2	Come On	Drill Hit	160:Drum'nBs	--
87	--	--	Rattle Tamb	Tic	Sawing	184:Gabba	--
88	--	--	Tack+Tambn	Tac	Turbine	--	--
89	--	--	TambourinHit	Tigidi	CompresStart	--	--
90	--	--	Tamb Hit&Shk	Tac Tac	CompresStop	--	--
91	--	--	NoizyTambn	Oh No !	Jack Hammer	--	--
92	--	--	Light Tambn	Oh Yes !	MachineNoise	--	--
93	--	--	SuprHighTamb	Alright	Creepy 1	--	--
94	--	--	EffectTambn	It's MyHouse	150:PhoneFrq	--	--
95	--	--	Jingle Bell	Higher	Distressed	--	--
C7 96	--	--	Schelle	Everybody	Tunnel Rain	--	--
97	--	--	Belltree	Ouhouhooouh	UK Station	--	--
98	--	--	Funky Tri	Auu	Heat Seeker	--	--
99	--	--	Flex	--	Droppin'	--	--
100	--	--	Noiz Perc.	--	Boing	--	--
101	--	--	Shot Perc.	--	Fireball	--	--
102	--	--	BeatBox Perc	--	Firebomb	--	--
103	--	--	--	--	--	--	--

* En la serie Fantom/XV, no podrá seleccionar los sets de percusión diseñados para utilizarse con el RD-700.

Asignación de Tecla de Set de Percusión (4)

Para el RD-700

Nº de Nota.	1. Techno Kit 2	2. HipHop Kit	3. House Kit 2	4. Trance Kit	5. DnB Kit	6. BrekBeats Kit	7. R&B Kit 3
28	Ninja Kick	Street Kick	Video Kick	TR909 Kick 2	Full Range K	Video Kick	Lo-Fi BD
29	Sim Kick	JungleKick 1	Optic Kick	Medium K2	Sub & Noiz K	DrctRehrsalk	ElectricKick
30	Fat Snare	Cut Hats Snr	Little SN	TR909 Snr 7	Regga Snr 2	Flat Snare	DJ Snare
31	TR808 Kick 3	Wet Kick	Bottom 909 K	Plastic BD 1	Plastic BD 2	Slamn'Kick 1	TR808 Kick 3
32	TR707 Snr 1	TekRok Snare	TR909 Snr 4	TR909 Snr 4	Headz Snare	AllInOne SN	Macho Snare
33	TR909 Dst BD	Punchy K 2	Plastic BD 2	ElectricKick	Roll Kick	Full Range K	Medium K2
34	Clap Snare	Indus Snare	TR909 Snr 2	TR909 Snr 2	Roll Snare	DR Snare 2	Little SN
35	Full House K	Dance Kick 4	TR909 Kick 1	Plastic Kick	JungleKick 1	Dynamic K	Hicut K
C2 36	Plastic Kick	PurePhatKick	Culture Kick	Bottom K	JungleKick 2	Hall Kick 2	Direct K
37	TR909 Rim	SideStiker	TR909 Rim	TR909 Rim	TR909 Rim	Lo-Fi Rim	Real Rim
38	TR909 Snr 6	PurePhat Snr	TR808 Snr 1	TR909 Snr 6	Jungle Snr 1	HpHpJazzySnr	Headz Snare
39	Claptail	TR707 Clap	TR909 Clap 2	TR909 Clap 2	Shot Clap	Real Clap 2	Real Clap 2
40	TR909 Snr 5	Antigua Snr	TR909 Snr 1	TR909 Snr 1	Jungle Snr 4	Wooden SN	Urban Snare
41	TR909 Tom 3	Natural Tom3	TR909 Tom 3	TR909 Tom 3	808 KickBs 1	Natural Tom3	Natural Tom3
42	TR909 CHH 2	ShortNzMidHH	TR909 CHH 1	TR909 CHH 2	ShortNzMidHH	Lil' Hat	Mid Hat
43	TR707 Tom 3	Can Tom 3	TR909DstTom3	TR707 Tom 3	808 KickBs 2	TR707 Tom 3	Can Tom 3
44	TR909 PHH 1	Overlord	TR909 PHH 1	TR909 PHH 1	Noizzz HH	Junk Hat	ShortOpen HH
45	TR909 Tom 2	Natural Tom2	TR909 Tom 2	TR909 Tom 2	808 KickBs 3	Natural Tom2	Natural Tom2
46	TR909 OpHat	HipHopMedHat	TR909 OHH 2	TR909 OpHat	Hi Open HH	Cym OHH	OpenOpen HH
47	TR707 Tom 2	Can Tom 2	TR909DstTom2	TR707 Tom 2	808 KickBs 4	TR707 Tom 2	Can Tom 2
C3 48	TR909 Tom 1	Natural Tom1	TR909 Tom 1	TR909 Tom 1	TR707 Tom L	Natural Tom1	Natural Tom1
49	TR909 Cymbal	Crash 1 Long	TR909 Crash	TR909 Cymbal	TR909 Cymbal	TR909 Cymbal	Crash 1 Long
50	TR707 Tom 1	Can Tom 1	TR909DstTom1	TR707 Tom 1	TR707 Tom H	TR707 Tom 1	Can Tom 1
51	TR909 Ride	Lo-Fi Ride	TR909 Ride	TR909 Ride	Ride 3	Ride 3	Lo-Fi Ride
52	Hi Crash	Hip Hop Ride	Hi Crash	Hi Crash	Crash 2 Long	Crash 2 Long	Hip Hop Ride
53	TR909DsCrash	BD Scratch 1	TR909DsCrash	TR909DsCrash	Crash Zero	Crash Zero	BD Scratch
54	Tamb.Short 2	BD Scratch 2	Tamb. Long 2	Tamb.Short 2	Tamb. Long 2	Tamb Hit&Shk	Tamb.Short 2
55	TR909DstRide	SD Scratch	Block	TR909DstRide	Ride 4	Ride 3 Bell	SD Scratch
56	Tambourine 2	Real Bell Hi	TR707Cowbell	Tambourine 2	Tamb.Short 2	Tin Cowbell	Real Bell Hi
57	TR808 Cymbal	Rave Stopper	TR808 Claves	REV Cymbal	Ride 3 Bell	Ride 4	Rave Stopper
58	TR808Cowbell	TR808Cowbell	Tin Cowbell	TR808Cowbell	HardTambourn	Real Bell Hi	TR808Cowbell
59	TR808 Claves	BasicScratch	High Claves	Echo Kick	Stick Cymbal	Stick Cymbal	BasicScratch
C4 60	Hip Kick	Break Kick	Punchy K 2	Plastic BD 2	Lo-Fi BD	Thump Kick	Noizzy 909 K
61	TR909 Rim	Real Rim	Ragga Rim 2	TR909 Rim	Lo-Fi Rim	High Rim SN	Lo-Fi Rim
62	TR909 Snr 2	HipHop Snr 3	TR707 Snr 1	HipHop Clap	Urban Snare	Dry Comp SN	Break Snr
63	TS Clap	Real Clap 2	Clap Stop	TS Clap	Real Clap 2	Shot Clap	Poly Clap
64	TR909 Snr 3	Rage Snare	DR Disco Snr	TR909 Snr 3	Break Snr	TR909 Snr	DR Snare 1
65	TR909 Tom 7	TR707CmpTom4	TR707CmpTom4	TR909 Tom 7	808 KickBs 5	TR707CmpTom4	TR707CmpTom4
66	TR909 CHH 3	Noizzz HH	TR909 CHH 3	TR909 CHH 3	Lil' Hat	ShortNzMidHH	Noizzz HH
67	TR909 Tom 6	TR707CmpTom3	TR707CmpTom3	TR909 Tom 6	808 KickBs 6	TR707CmpTom3	TR707CmpTom3
68	TR909 PHH 2	Openopen HH	TR909 PHH 2	TR909 PHH 2	Junk Hat	Noizzz HH	Openopen HH
69	TR909 Tom 5	TR707CmpTom2	TR707CmpTom2	TR909 Tom 5	808 KickBs 7	TR707CmpTom2	TR707CmpTom2
70	TR909 OHH 1	Cym OHH	TR707 OHH	TR909 OHH 1	Cym OHH	Hi Open HH	Cym OHH
71	TR909 Tom 4	TR707CmpTom1	TR707CmpTom1	TR909 Tom 4	808 KickBs 8	TR707CmpTom1	TR707CmpTom1
C5 72	FstAtkCngHi	MidRealConga	MidRealConga	FstAtkCngHi	MidRealConga	MidRealConga	MidRealConga
73	FstAtkCngMid	LowRealConga	LowRealConga	FstAtkCngMid	LowRealConga	LowRealConga	LowRealConga
74	FstAtkCngLow	FstAtkCngHi	FstAtkCngHi	FstAtkCngLow	FstAtkCngHi	FstAtkCngHi	FstAtkCngHi
75	Conga Slap 2	FstAtkCngLow	FstAtkCngLow	Conga Slap 2	FstAtkCngLow	FstAtkCngLow	FstAtkCngLow
76	Shot Perc.	FstAtkCngMid	FstAtkCngMid	Shot Perc.	FstAtkCngMid	FstAtkCngMid	FstAtkCngMid
77	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi
78	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo
79	Funky Tri Hi	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	Funky Tri Hi	TR727AgogoHi
80	Funky Tri Lo	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	Funky Tri Lo	TR727AgogoLo
81	TechnoShaker	TechnoShaker	TechnoShaker	TechnoShaker	Egg Shake	Egg Shake	TechnoShaker
82	Dance Shaker	Dirty Shake	Dirty Shake	Dance Shaker	Dirty Shake	Dirty Shake	Dirty Shake
83	HighShakeDwn	B.Box Shaker	B.Box Shaker	HighShakeDwn	B.Box Shaker	B.Box Shaker	B.Box Shaker
C6 84	BrassVox Hit	Brass HitLp1	125:HousePf1	Mean Brs Hit	Stop Hit	125:WahMute1	125:HousePf2
85	Organ Hit 2	Brass HitLp2	125:HousePf2	Organ Hit 2	125:WahMute2	125:WahMute2	125:HousePf4
86	Pure Psycho	Cuica Hit	125:HousePf4	Techno Scene	116:Pf&Str 3	125:OpenStr1	125:E-Groove
87	TAO Hit	Wah Gtr B	VibratingMtl	TAO Hit	125:SlowWah1	125:OpenStr2	125:SlowWah2
88	P5 Noise 3	125:Dry Funk	Drroppin'	Thin Beef	Sax Lick 1	125:Dry Funk	Belltree
89	Breath Hit	Oh!	Ouhouhouhou	Ahhhhhh 2	Ow!	MachineShout	Singing Ahh
90	ElectricDunk	Auu	Breath	Breath	Hoo!	BeatBox Kick	Breath Hit
91	Auu	High Claves	Jingle Bell	Eh	High Claves	Cuica Hit	TR727Quijada
92	Beep 1	Creepy 1	Schelle	JUNO Blip 1	Block	Sax Blast Lp	FX Triangl S
93	Beep 2	Drroppin'	MachineShout	JUNO Blip 2	Surdo mute	Talkbox	FX Triangl L
94	TR808Cowbell	HipHop Alarm	ClassicHseHt	Analog Bird	Surdo open	Sci-Fi 2	Metal
95	Roll Snare	Record Noiz	Pure Psycho	MachineShout	Guira 2	Record Noiz	JUNO Blip 1
C7 96	--	--	--	--	--	--	--
97	--	--	--	--	--	--	--
98	--	--	--	--	--	--	--
99	Nasalnoise	81:Ringn Kit	125:SlowWah1	Nasalnoise	Sci-Fi 2	Plock Drum	61:Slow Grv
100	Hip Hop Ride	83:HmBeatBx1	125:Purisc	Rise Up!	Tape Stop 2	Ping Pong	90:Swingdirt
101	Mental Perc	86:Street 16	125:Conga	Drill Hit	HipHop Alarm	Toy Perc.	91:Uptown
102	Air Gun	89:BuzyFunky	125:Tamb Man	Thrill	Air Gun	Metal Box	94:Ya Mon
103	Dr.Beat	91:Cruis'n	125:Triangle	MetallicShot	Neon Hum	FX Triangle	96:Jane 2

* En el RD-700, no podrá seleccionar los sets de percusión diseñados para utilizarse con la serie Fantom/XV.

Asignación de Tecla de Set de Percusión (5)

Para el RD-700

Nº de Nota.	8. TR-909 Kit	9. TR-808 Kit	10. TR606/ 707Kit	11. Kick Menu	12. Snare1 Menu	13. Snr2& RimMenu	14. HHat& TomMenu
28	Medium K2	TR606 Kick 1	TR606 Kick 1	TR606 Kick 1	TR606 Snr 1	--	CR78 CHH
29	TR606 Kick 2	TR606 Kick 2	TR606 Kick 2	TR606 Kick 2	TR606 Snr 2	--	TR606 CHH
30	TR909 Snr 7	TR808 Snr 3	TR808 Snr 3	TR707 Kick 1	TR606 Snr 3	--	TR707 CHH
31	Tekno Kick	TR808 Kick 1	TR808 Kick 1	TR707 Kick 3	TR606 Snr 4	--	808 HH
32	TR909 Snr 3	TR808 Snr 2	TR808 Snr 2	TR808 Kick 2	TR707 Snr 1	--	TR808 CHH 1
33	Punchy K 2	TR808 KickLp	TR808 KickLp	TR808 Kick 3	TR707 Snr 2	--	TR808 CHH 2
34	TR909 Snr 5	TR808 Snr 1	TR808 Snr 1	TR808 Snr 1	TR808 Snr 1	--	TR909 CHH 1
35	Full House K	TR808 Kick 2	TR606 Kick 1	TR808 KickLp	TR808 Snr 2	--	TR909 CHH 2
C2 36	Bottom K	TR808 Kick 3	TR606 Kick 2	Sub BD D#	TR808 Snr 5	DanceHallSnr	TR909 CHH 3
37	TR909 Rim	TR808 Rim	TR808 Rim 2	30Hz Sub C	TR808 Snr 6	Deep Snare	Pop CHH
38	TR909 Snr 1	TR808 Snr 6	TR606 Snr 1	TR909 Kick 1	TR808 Snr 7	Fat Snare	Real Hat
39	TR909 Clap	TR909 Clap	HC2 Dry Clap	TR909 Kick 2	TR808 Snr 3	DR Snare 2	Ragga CIHat
40	TR909 Snr 6	TR808 Snr 7	TR606 Snr 2	TR606 Tom 3	TR808 Snr 4	DR Disco Snr	Old Style HH
41	TR909 Tom 4	TR808 Tom 4	TR606 Tom 4	Medium K2	Sizzle Snr	Ragga Snr 3	Closed8bitHH
42	TR909 CHH 1	TR808 CHH 1	TR808 CHH 1	Bottom K	TR909 Snr 1	TightBoomSnr	ShortNzMidHH
43	TR909 Tom 3	TR808 Tom 3	TR606 Tom 3	Full House K	TR909 Snr 2	DR Disco Snr	Mid Hat
44	TR909 PHH 1	TR808 PHH	TR808 PHH	Tekno Kick	TR909 Snr 5	Dance Snr 1	Hi Freq HH
45	TR909 Tom 2	TR808 Tom 2	TR606 Tom 2	ElectricKick	TR909 Snr 3	Big Snare	Bristol CHH
46	TR909 OHH 2	TR808 OHH	TR808 OHH	Punchy K 1	TR909 Snr 4	Real Snare	Overlord
47	TR909 Tom 2	TR808 Tom 2	TR606 Tom 2	Punchy K 2	TR909 Snr 7	Dry Comp SN	Lil' Hat
C3 48	TR909 Tom 1	TR808 Tom 1	TR606 Tom 1	Plastic BD 2	TR909 Snr 6	Wooden SN	Garbage Hat
49	TR909 Crash	TR808 Cymbal	TR808 Cymbal	Plastic Kick	DJ Snare	Tone&SynthSN	Ninja Hat
50	TR909 Tom 1	TR808 Tom 1	TR606 Tom 1	Plastic BD 1	Macho Snare	Little SN	ShortOpen HH
51	TR909 Cymbal	TR606 Cym 2	TR606 Cym 2	50Hz K	Rage Snare	Cuttid SN	Open Soft HH
52	TR909 Ride	TR909 Ride	TR909 Ride	Amsterdam BD	Indus Snare	Live SN	Noizzz HH
53	TR707 Ride	CR78 Tamb 2	CR78 Tamb 2	TR909 Dst BD	TooBig Snr	Back Rev SN	JazzClosedHH
54	Tamb. Long 2	Tamb.Short 2	Tamb.Short 2	Noizzly 909 K	Overring Snr	Heavy SN	Full Ambi HH
55	TR909DstRide	TalkingConga	TalkingConga	Bottom 909 K	TekRok Snare	Scrap Snr	Junk Hat
56	Tin Cowbell	AnalogCwblHi	TR808Cowbell	Culture Kick	Cruis'n Snr	High Rim SN	Open Hard HH
57	TR909 DstOHH	TR808 Claves	TR808 Claves	Optic Kick	Slamn' Snr	Mid Rim SN	FastOpnSynHH
58	Real Bell Hi	AnalogCwblLo	TR707Cowbell	Lo-Fi BD	Clap Snare	Rim and SN	Hi Open HH
59	TR909 Kick 2	TR808Claves2	TR808Claves2	Wet Kick	HpHpJazzySnr	TR808 Rim	VinylOpen HH
C4 60	TR909 Kick 1	Sub BD D#	TR707 Kick 1	Video Kick	Ragga Snr 2	TR808 Rim 2	OpenOpenHH
61	Lo-Fi Rim	TR808 RimLng	TR808 Rim	JungleKick 1	Lo-Fi Snare	TR808 RimLng	OpenDitherHH
62	TR909 Snr 2	TR808 Snr 5	TR707 Snr 1	Street Kick	Urban Snare	TR909 Rim	Let It Go HH
63	TR909 Clap 2	TR909 Clap 2	TR707 Clap	TR707 Kick 2	R&B Snare	SideStiker	BeatBox Hat
64	TR909 Snr 4	TR808 Snr 4	TR707 Snr 2	Turbo Kick	Break Snr	Real Rim	CR78 Hat
65	TR909DstTom4	TR606 Tom 4	TR707 Tom 4	Hicut K	Jungle Snr 1	Bright Rim	TR606 PHH
66	TR909 CHH 2	TR808 CHH 1	TR707 CHH	Full Range K	Jungle Snr 2	Ragga Rim 1	TR707 PHH
67	TR909DstTom3	TR606 Tom 3	TR707 Tom 3	Sub & Noiz K	Jungle Snr 3	Ragga Rim 2	TR808 PHH
68	TR909 PHH 2	TR808 PHH	TR707 PHH	JungleKick 2	Jungle Snr 4	Lo-Fi Rim	TR909 PHH 1
69	TR909DstTom2	TR606 Tom 2	TR707 Tom 2	Jungle Kick	Jungle Snr 5	Sizzle Rim	TR909 PHH 2
70	TR909 OHH 3	TR808 OHH	TR707 OHH	Hip Kick	Headz Snare	BeatBox Rim	Analog Shake
71	TR909DstTom1	TR606 Tom 1	TR707 Tom 1	Ninja Kick	Antigua Snr	--	CR78 OHH
C5 72	MidRealConga	AnalgCongaHi	Da Conga Hi	Slamn'Kick 1	MC Snare	--	TR606 DstOHH
73	LowRealConga	AnalgCongaLo	Da Conga Mid	Slamn'Kick 2	DR Snare 1	--	TR707 OHH
74	FstAtkCngHi	TR808 Conga2	TR808 Conga2	Dance Kick 4	HipHop Snr 3	--	TR808 OHH
75	FstAtkCngLow	TR808 Conga2	TR808 Conga2	Break Kick	Machine Snr	--	808 Open HH
76	FstAtkCngMid	TR808 Conga1	TR808 Conga1	Hall Kick 2	Flat Snare	--	TR909 OHH 1
77	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Timbale 2 Hi	Funky Kick	HipHop Snr 4	--	TR909 OHH 2
78	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Timbale 2 Lo	Too Big Kick	Dance Snr 2	--	TR909 OHH 3
79	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	TR727AgogoHi	Hall Kick 1	Whack Snr 2	--	TR909 OpHat
80	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	TR727AgogoLo	Boom Kick	Tiny SN	--	Vintage Hat
81	Egg Shake	HighShakeUp	HighShakeUp	FarNear Kick	Hi Snare	--	TR909 DstOHH
82	Dirty Shake	Snake Shake	Snake Shake	Thump Kick	Clap SN	--	R8 OHH
83	B.Box Shaker	Sand Shake	Sand Shake	PurePhatKick	Cut Hats Snr	--	Cym OHH
C6 84	Smear Hit 1	Techno Scene	Techno Scene	Sim Kick	PurePhat Snr	--	Rock OpHat
85	Smear Hit 2	Pure Psycho	Pure Psycho	Lo-Fi Kick	AllInOne SN	--	HipHopMedHat
86	LoFi MinorHt	TAO Hit	TAO Hit	Direct K	DistortedSnr	--	B.Box OpHat
87	Brass Hit Lp	Thin Beef	Thin Beef	Tone K	ShrtDirectSN	--	TR606 Tom
88	BrassVox Hit	Organ Hit 2	Organ Hit 2	Dynamic K	Tone Comp SN	--	TR606 Tom 2
89	ShortStrings	Beam HiQ	Emergency	Clone K	Stick SN	--	TR606 CmpTom
90	Flex	Sci-Fi 2	Bauw Hit	Open Cut K	Vintage SN	--	TR707 Tom
91	Belltree	PC-2 Spacers	ClassicHseHt	1ToTheFloorK	Syn-SN	--	TR707 CmpTom
92	Boing	Analog Bird	P-Zing	DrcrReharslk	CR78 Snare	--	TR808 Tom
93	Metal Box	ElectronFall	EFX Tom Lp	Fat Clap K	Electro Snr	--	TR909 Tom
94	Panic	PC-2 Machine	Air Gun	BeatBox Kik2	Sim Snare	--	TR909 DstTom
95	Cuica Hit	Mental Perc	Ping Pong	BeatBox Kick	Echo Snare	--	Deep Tom
C7 96	--	--	--	Roll Kick	BeatBox Snr1	--	Electro Tom
97	--	--	--	--	BeatBox Snr2	--	Kick Tom
98	--	--	--	--	Roll Snare	--	Garbage Tom
99	125:AccntShk	144:Tekno BD	144:Tekno BD	--	--	--	Natural Tom
100	125:DoublShk	144:TeknoHAT	144:TeknoHAT	--	--	--	Can Tom
101	125:Conga	120:TeknoBNG	120:TeknoBNG	--	--	--	--
102	125:Tamb Man	116:Elect'80	116:Elect'80	--	--	--	--
103	125:StpBongo	120:Electrol	120:Electrol	--	--	--	--

* En el RD-700, no podrá seleccionar los sets de percusión diseñados para utilizarse con la serie Fantom/XV.

Asignación de Tecla de Set de Percusión (6)

For RD-700

Nº de Nota.	15. Cym& Clp Menu	16. Hit& StabMenu	17. Perc. Menu	18. Vox Menu	19. FX Menu	20. Beat Menu 1	21. Beat Menu 2
28	--	--	SynthCongaHi	VC A	JUNO Blip 1	--	--
29	--	--	SynthCongaLo	VC E	Beam HiQ	--	--
30	--	--	TR808 Conga2	VC I	JUNO Blip 2	--	--
31	--	--	TR808 Conga1	VC O	Sci-Fi 2	--	--
32	--	--	AnalgCongaHi	VC U	PC-2 Spacers	--	--
33	--	--	AnalgCongaLo	VC One	Analog Bird	--	--
34	--	--	MidRealConga	VC Two	ElectronFall	--	--
35	--	--	LowRealConga	VC Three	Retro UFO	--	--
C2	36	Brass Fall 2	Conga Slap 2	VC Four	PC-2 Machine	61:Slow Grv	125:Basic 1
	37	TR606 Cym 2	FstAtkCngHi	VC Music	Dr.Beat	75:BoomRvBel	125:Basic 2
	38	TR606 DstCym	Smea Hit 1	VC Techno	Mental Perc	76:TrpHpKikn	125:ClpMania
	39	TR808 Cymbal	LoFi MinorHt	VC Groove	May Day Perc	78:NinjaBrek	125:LowToEnd
	40	TR909 Crash	BrassVox Hit	VC Dance	Jungle Beep	80:Thump Grv	125:LivZone1
	41	TR909 Cymbal	Brass Hit Lp	VC Funky	BD Scratch	80:MetalHead	125:LivZone2
	42	TR909DsCrash	Mean Brs Hit	VC Rhythm	SD Scratch	81:Ringn Kit	125:LivZone3
	43	Ragga Crash	Stop Hit	VC Machine	Tape Stop 2	83:Big & Bad	125:LivZone4
	44	Crash Zero	Horny-Hit	One	Rave Stopper	83:HmBeatBx1	125:LivZone5
	45	Crash 1 Long	Techno Scene	Two	BasicScratch	83:Poing Snr	125:LpFabric
	46	Crash 1 Mute	Pure Psycho	Three	Scratch Loop	85:Snr Wall	125:Purisc
	47	Crash 2 Long	TAO Hit	Four	Record Noiz	86:Street 16	125:FullHous
C3	48	Crash 2 Mute	Thin Beef	Yeah!	Turntable	86:Bubbles	125:4thFloor
	49	Hi Crash	Organ Hit 2	Dirty Laugh	HipHop Alarm	88:TrenchTwn	125:Front
	50	TR707 Ride	--	Ow!	Emergency	88:Cut Hats	125:Fatbrett
	51	TR909 Ride	--	Surdo open	GeigerCountr	88:Yo!	125:FatTrck1
	52	TR909DstRide	--	ShortGuira 1	Fuse	88:Crack'n	125:FatTrck2
	53	Ride 3	--	ShortGuira 2	Scraping	88:HmBeatBx2	125:BsWorx 1
	54	Ride 3 Bell	--	Guira 1	Neon Hum	89:BuzyFunky	125:BsWorx 2
	55	Ride 4	--	Guira 2	Buzzer	89:Slamn'Grv	125:StpBongo
	56	Stick Cymbal	--	TR727Quijada	Toy Gun 1	90:Swingn	125:Offbt HH
	57	Lo-Fi Ride	--	TechnoShaker	Toy Gun 2	90:NoizyBoys	125:Tamb Man
	58	High Cymbal	--	Dance Shaker	Eh	90:Cuica Hit	125:AcntShk
	59	Hip Hop Ride	--	Small Shake	Oh !	Breath Hit	91:NotopHpHp
C4	60	TR707 Clap	--	HighShakeUp	Bauw Hit	91:Cruis'n	125:Ganza
	61	TR909 Clap	--	HighShakeDwn	ClassicHseHt	91:Uptown	125:Triangle
	62	TR909 Clap 2	--	Snake Shake	Slice of Trp	91:BigBeauty	125:Conga
	63	Real Clap 1	--	Shortie	Rattle Hit	92:Jazzman	125:ToneCong
	64	Real Clap 2	--	Klick Shake	P.Phatt Hit	92:Overring	125:StpBongo
	65	Poly Clap	--	Open Shake	Funky!	P-Zing	125:FullBrzl
	66	TS Clap	--	Egg Shake	Crazy!	Plock Drum	125:HousePf1
	67	Clap Stop	--	Dirty Shake	DJ!	VibratingMtl	92:Too Big
	68	HC2 Dry Clap	--	Sand Shake	Go!	EFX Tom Lp	94:Ya Mon
	69	Scratch Clap	--	Hit Shake	Stop!	Air Gun	95:Head Bobn
	70	Comp Clap	--	B.Box Shaker	Good Eve	95:Pure Phat	125:HousePf4
	71	Claptail	--	CR78 Cowbell	Say Yeah!	Panic	96:PlainJane
C5	72	Funk Clap	--	TR707Cowbell	Scream!	Tick	96:Jane 2
	73	HipHop Clap	--	TR808Cowbell	Baby!	High Cut	98:Funkster1
	74	Crackhed	--	TR808 Cowbel	Get on Up	Ping Pong	98:Funkster2
	75	MC Clap	--	SynthCowbell	MC!	MachineShout	104:BigBottm
	76	Shot Clap	--	AnalogueCwblHi	Give it Up	Metal	104:Respect
	77	Room Clap	--	AnalogueCwblLo	Oh Yeah!	Tuned 4 bit	104:Riddim
	78	--	--	Tin Cowbell	Get Off	Toy Perc.	108:Gargle
	79	--	--	Real Bell Hi	Get Up	Metal Box	116:Elect'80
	80	--	--	TR727 Agogo	Get On 1	Metal Bang	120:Electro1
	81	--	--	ReverbCowbel	Get On 2	MetallicShot	120:TeknoBNG
	82	--	--	HardTambourn	Dance	FX Triangle	132:Detroit
	83	--	--	Tamb.Short 2	Do It !	GlassBreakLp	132:Agogo
C6	84	--	--	Tambourine 2	Jam !	PCM Press	138:Electro2
	85	--	--	Tamb. Long 2	House Music	ElectricDunk	144:Tekno BD
	86	--	--	CR78 Tamb 2	Come On	Thrill	144:TeknoHAT
	87	--	--	Rattle Tamb	Tic	Drill Hit	160:Drum'nBs
	88	--	--	Tack+Tambn	Tac	Sawing	184:Gabba
	89	--	--	TambourinHit	Tigidi	Turbine	--
	90	--	--	Tamb Hit&Shk	Tac Tac	CompresStart	--
	91	--	--	NoizyTambn	Oh No !	CompresStop	--
	92	--	--	Light Tambn	Oh Yes !	Jack Hammer	--
	93	--	--	SuprHighTamb	Alright	MachineNoise	--
	94	--	--	EffectTambn	It's MyHouse	Creepy 1	--
	95	--	--	Jingle Bell	Higher	150:PhoneFrq	--
C7	96	--	--	Schelle	Everybody	Distressed	--
	97	--	--	Belltree	Ouhouhooou	Tunnel Rain	--
	98	--	--	Funky Tri	Auu	UK Station	--
	99	--	--	Flex	--	Heat Seeker	--
	100	--	--	Noiz Perc.	--	Dropin'	--
	101	--	--	Shot Perc.	--	Boing	--
	102	--	--	BeatBox Perc	--	Fireball	--
	103	--	--	--	--	Firebomb	--

* En el RD-700, no podrá seleccionar los sets de percusión diseñados para utilizarse con la serie Fantom/XV.

Lista de Formas de Onda (1)

Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre
1	Phrase MENU1	**	61	DrumLp MENU1	**	121	JUNO Bass Lp	181	JUNO Synth
2	Phrase MENU2	**	62	DrumLp MENU2	**	122	Moogish	182	JX Synth
3	Phrase MENU3	**	63	125:Basic 1		123	JUNO Bass 2	183	Alpha Wave
4	61:Slow Grv		64	125:Basic 2		124	JUNO Bs 2 Lp	184	Killer
5	75:BoomRvBel		65	125:ClpMania		125	Big Saw Bass	185	Detuned Saw
6	76:TrpHpKikn		66	125:LowToEnd		126	Big SawBs 2	186	Fat JP-6
7	78:NinjaBrek		67	125:LivZone1		127	JUNO Sine Bs	187	Euro Dance
8	80:Thump Grv		68	125:LivZone2		128	Octa Bass	188	Noisy 101
9	80:MetalHead		69	125:LivZone3		129	Rave Bass	189	Daft Wave
10	81:Ringn Kit		70	125:LivZone4		130	FM Pluck Bs	190	JP Siren
11	83:Big & Bad		71	125:LivZone5		131	FM Slide Bs	191	Cold Dress
12	83:HmBeatBx1		72	125:LpFabric		132	Solid Bass	192	Pizzy Techno
13	83:Poing Snr		73	125:PuristcL	*	133	JUNO-60 Bass	193	Organ Pizz
14	85:Homie		74	125:PuristcR	*	134	SH-5 Bass	194	Garage Org
15	85:Snr Wall		75	125:FullHous		135	Dirty Bass	195	FM Club Org
16	86:Street 16		76	125:4thFloor		136	Sub Bass	196	Org Chord
17	86:Bubbles		77	125:Front		137	Jungle Bass	197	Org Rhodes
18	88:TrenchTwn		78	125:Fatbrett		138	Bass Gliss	198	Lo-Fi Wurly
19	88:Cut Hats		79	125:FatTrck1		139	Bass Sustain	199	Pure EP
20	88:Yo!		80	125:FatTrck2		140	Bass Short	200	Ac Piano1 A
21	88:Crackl'n		81	125:BsWorx 1		141	Bass Slide	201	Ac Piano1 B
22	88:HmBeatBx2		82	125:BsWorx 2		142	Bass Down	202	Ac Piano1 C
23	89:BuzyFunky		83	125:Mid Beat		143	Bass Slap	203	Dist TekGtr1
24	89:Slamn'Grv		84	125:Offbt HH		144	Hard Attack	204	Dist TekGtr2
25	90:Swingn		85	Perc.Lp MENU 1	**	145	Square Low	205	Dist Gtr Chd
26	90:NoizyBoys		86	125:Tamb Man		146	JUNO 60 Buzz	206	GTR FX MENU **
27	90:Swingdirt		87	125:AccntShk		147	JUNO Pulse 5	207	Gtr FX MENU **
28	91:NotopHpHp		88	125:DoublShk		148	Funky JUNO	208	Wah Gtr Lp 1
29	91:Cruis'n		89	125:Ganza		149	Mellow JUNO	209	Wah Gtr Lp 2
30	91:Uptown		90	125:Triangle		150	JUNO Strings	210	Wah Gtr A
31	91:BigBeauty		91	125:Conga L	*	151	JUNO Str Lp	211	Wah Gtr B
32	92:Jazzman		92	125:Conga R	*	152	Lo-Fi RoomTp	212	D.GtrUpwhine
33	92:Overring		93	125:ToneCong		153	JP8000 Saw 1	213	Gtr Thumper
34	92:Boom Town		94	125:StpBongo		154	JP8000 Saw 2	214	Hit MENU 1 **
35	92:Too Big		95	125:FullBrzl		155	JP-6 Saw	215	Hit MENU 2 **
36	94:Ya Mon		96	Pf/Key MENU	**	156	Techno Saw	216	Brass Fall 2
37	95:Head Bobn		97	116:HousePf1		157	TB Saw	217	Smear Hit 1
38	95:Pure Phat		98	116:HousePf2		158	TB Dst Saw	218	Smear Hit 2
39	96:PlainJane		99	116:HousePf3		159	TB Solid Saw	219	LoFi MinorHt
40	96:Jane 2		100	116:HousePf4		160	TB Reso Saw	220	BrassVox Hit
41	98:Funkster1		101	116:Pf&Str 1		161	SH-1 Square	221	Brass Hit Lp
42	98:Funkster2		102	116:Pf&Str 2		162	TB Square 1	222	Mean Brs Hit
43	104:BigBottm		103	116:Pf&Str 3		163	TB Square 2	223	Sax Lick 1
44	104:Respect		104	125:E-Groove		164	TB Square 3	224	Sax Lick 2
45	104:Riddim		105	125:SlowWah1		165	Dist Square	225	Sax Cry
46	108:Gargle		106	125:SlowWah2		166	TB Dst Sqr 1	226	Sax Blast
47	Phrase MENU4	**	107	Dry Chord D#		167	TB Dst Sqr 2	227	Sax Blast Lp
48	120:House 1		108	Dry Chord C#		168	TB Reso Sqr1	228	HipHop Alarm
49	120:House 2		109	Dry Chord F		169	TB Reso Sqr2	229	Cuica Hit
50	120:House 3		110	House Organ		170	TB Reso Sqr3	230	Breath Hit
51	120:TeknoBNG		111	SubmarineSin		171	SH-1 Pulse	231	Bauw Hit
52	144:Tekno BD		112	ShortStrings		172	JP8000 PWM	232	ClassicHseHt
53	144:TeknoHAT		113	Gtr/Bs MENU	**	173	JP8000 FBK	233	JUNO Blip 1
54	160:Drum'nBs		114	125:OpenStr1		174	260 Sub OSC	234	JUNO Blip 2
55	184:Gabba		115	125:OpenStr2		175	Dist Synth	235	Sci-Fi 2
56	132:Detroit		116	125:WahMute1		176	P5 Pipe	236	Slice of Trp
57	132:Agogo		117	125:WahMute2		177	FM Garage	237	Rattle Hit
58	116:Elect'80		118	125:BendLick		178	JUNO Pluck	238	P.Phatt Hit
59	120:Electro1		119	125:Dry Funk		179	Funky Synth	239	BD Scratch
60	138:Electro2		120	JUNO Bass 1		180	JUNO Bowing	240	SD Scratch
								241	Tape Stop 2
								242	BasicScratch
								243	Scratch Loop
								244	Record Noiz
								245	Hit MENU 3 **
								246	Hit MENU 4 **
								247	Beam HiQ
								248	Analog Bird
								249	ElectronFall
								250	Retro UFO
								251	Jungle Beep
								252	PC-2 Machine
								253	Dr.Beat
								254	Mental Perc
								255	May Day Perc
								256	PC-2 Spacers
								257	Techno Scene
								258	Pure Psycho
								259	TAO Hit
								260	Thin Beef
								261	Organ Hit 2
								262	Hit MENU 5 **
								263	Hit & Drum
								264	Stop Hit
								265	Horny-Hit
								266	Mute Trumpet
								267	Panic
								268	INDUST. MENU **
								269	PCM Press
								270	ElectricDunk
								271	Thrill
								272	Drill Hit
								273	MachineShout
								274	Air Gun
								275	Emergency
								276	Buzzer
								277	Tonality
								278	EFX Tom Lp
								279	Hip Hop Ride
								280	P5 Noise 3
								281	Toy Gun 1
								282	Toy Gun 2
								283	GeigerCountr
								284	GlassBreakLp
								285	Voice MENU 1 **
								286	Voice MENU 2 **
								287	Voice MENU 3 **
								288	Voice MENU 4 **
								289	Voice MENU 5 **
								290	1,2,3,4
								291	Kick it!
								292	Come on!
								293	Funky!
								294	Crazy!
								295	DJ!
								296	Go!
								297	Stop!
								298	Good Eve
								299	Yeah!
								300	Dirty Laugh

Lista de Formas de Onda (2)

Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre
301	Female Laugh	361	Transolia	421	Ring Bass Lp	481	B.Box Shaker	541	Bottom 909 K
302	Ow!	362	Voyage	422	Orc.Cluster	482	Chiki!	542	Sub & Noiz K
303	Pretty Aou!	363	Frontiers	423	Harpin'Piano	483	Ahhhhhh	543	Open Cut K
304	Singing Ahh	364	Cruising	424	RollingChime	484	B.Box OpHat	544	Short Dry K
305	Oh Yeah!	365	Tunnel Rain	425	Thin Bells	485	Jungle Kick	545	Medium K2
306	Hoo!	366	Rumble Rain	426	FX Bell 3	486	Hip Kick	546	Hicut K
307	Say Yeah!	367	Bombay	427	Rave Stopper	487	Ninja Kick	547	Full Range K
308	Scream!	368	Black Den	428	MachineNoise	488	Break Kick	548	1ToTheFloorK
309	Baby!	369	Husky Chord	429	Gate Keeper	489	Funky Kick	549	DrctRehrsalk
310	Get on Up	370	Phantasm	430	FootStepping	490	Slamn'Kick 1	550	Fat Clap K
311	MC!	371	Fumes	431	Droppin'	491	Too Big Kick	551	Bottom K
312	Give it Up	372	Temptation	432	P-Zing	492	Boom Kick	552	50Hz K
313	Canvas Laugh	373	Creepy 1	433	Rubberized	493	FarNear Kick	553	Full House K
314	Uuha	374	Creepy 2	434	Pipe	494	Slamn'Kick 2	554	Snare MENU 1 **
315	Whouw	375	Elves	435	Boing	495	Hall Kick 1	555	Snare MENU 2 **
316	Eh	376	Fireflies	436	Metal Bang	496	Dance Kick 4	556	Snare MENU 3 **
317	Oh !	377	CrystalWaves	437	MetallicShot	497	Thump Kick	557	HpHpJazzySnr
318	Ahhhhhh 1	378	Electroshock	438	Doorsqweek	498	PurePhatKick	558	DR Snare 1
319	Ahhhhhh 2	379	Snowflakes	439	Tomnoise	499	Hall Kick 2	559	DR Snare 2
320	Breath	380	Steel Spires	440	Steam Blow	500	Plastic Kick	560	RealJazz Snr
321	Get Off	381	Rise Up!	441	Let Air Go!	501	ElectricKick	561	Ragga Snr 3
322	Get On 1	382	Sea Whistle	442	Screetchy 1	502	TR808 KickLp	562	HipHop Snr 3
323	Get Up	383	Lava Flow	443	Screetchy 2	503	TR707 Kick 3	563	TightBoomSnr
324	Get On 2	384	Sparkling	444	Tubuloid	504	Lo-Fi Kick	564	Slamn' Snr
325	Dance	385	Fuse	445	Slicer	505	Kick MENU 3 **	565	PurePhat Snr
326	Do It !	386	Turntable	446	Fuzzclapz	506	Kick MENU 4 **	566	R&B Snare
327	Jam !	387	UK Station	447	Brakes!	507	TR909 Kick 1	567	Hi Snare
328	House Music	388	ChinaStation	448	Fire Snare	508	TR909 Kick 2	568	DR Disco Snr
329	Come On	389	Crowding	449	Back Snatch	509	Plastic BD 1	569	Cruis'n Snr
330	Oh No !	390	Nasalnoise	450	Phone	510	Plastic BD 2	570	Overring Snr
331	Oh Yes !	391	Gnashing	451	Sh.Burst	511	TR808 Kick 1	571	Cut Hats Snr
332	Alright	392	Construction	452	Blasto Kick	512	TR808 Kick 2	572	Scrap Snr
333	It's MyHouse	393	Construct. 2	453	O.D.Kick	513	TR808 Kick 3	573	Machine Snr
334	Higher	394	Turbine	454	Bowl Drop	514	TR606 Kick 1	574	DanceHallSnr
335	Everybody	395	Scraping	455	Cavern Tube	515	TR606 Kick 2	575	Dance Snr 1
336	Ouhouhooouhou	396	Vacuum Pump	456	Fireball	516	TR707 Kick 1	576	Big Snare
337	Tic	397	Sawing	457	Firebomb	517	TR707 Kick 2	577	Flat Snare
338	Tac	398	Air Pump	458	Firework	518	Culture Kick	578	HipHop Snr 4
339	Tigidi	399	Soda Water	459	Hothead	519	Optic Kick	579	DistortedSnr
340	Tac Tac	400	CompresStart	460	Metalicous	520	Lo-Fi BD	580	Dance Snr 2
341	Auu	401	CompresStop	461	Cluster Slam	521	Wet Kick	581	Sizzle Snr
342	VOCODER MENU **	402	Jack Hammer	462	Pit Hit	522	Video Kick	582	Break Snr
343	Aah Formant	403	Propeller	463	Big Stinger	523	JungleKick 1	583	Whack Snr 2
344	Eeh Formant	404	Neon Hum	464	Mondo Blast	524	Street Kick	584	Real Snare
345	Iih Formant	405	Buzz Hum	465	Ignite!	525	Turbo Kick	585	TR808 Snr 5
346	Ooh Formant	406	Tcashe Hum	466	Heat Seeker	526	JungleKick 2	586	TR808 Snr 6
347	Uuh Formant	407	Oil Can Bow	467	Missile	527	Tekno Kick	587	TR808 Snr 7
348	Dist Ooh Vox	408	Crank Shaft	468	Fly-By	528	Sim Kick	588	TR606 Snr 4
349	Talkbox	409	Snarls	469	Psycho Alert	529	Amsterdam BD	589	Electro Snr
350	CricketChoir	410	Feed Me!	470	Distressed	530	TR909 Dst BD	590	Echo Snare
351	Wild Ways	411	Fuzzy Love	471	Afro Cheer	531	Roll Kick	591	TooBig Snr
352	Psychedelics	412	Bad Dreams	472	Kick MENU 1 **	532	Kick MENU 5 **	592	Snare MENU 4 **
353	Taj Mahal	413	Dark Buzzord	473	Kick MENU 2 **	533	Kick MENU 6 **	593	Snare MENU 5 **
354	Ghandi Drone	414	SqualorDrone	474	BeatBox Kick	534	Punchy K 1	594	Snare MENU 6 **
355	Enigmatic	415	Air Raid!	475	BeatBox Hat	535	Punchy K 2	595	Snare MENU 7 **
356	Cleansing	416	180:CyberToy	476	BeatBox Snr1	536	Direct K	596	Snare MENU 8 **
357	Frost Byte	417	150:PhoneFrq	477	BeatBox Snr2	537	Tone K	597	TR909 Snr 1
358	Iceland	418	160:Clockers	478	BeatBox Rim	538	Dynamic K	598	TR909 Snr 2
359	Columns	419	Phlange Hit	479	BeatBox Kik2	539	Clone K	599	TR909 Snr 3
360	Effervescent	420	Ring Bass	480	BeatBox Perc	540	Noizzy 909 K	600	TR909 Snr 4

Lista de Formas de Onda (3)

Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre	Nº	Nombre
601	TR909 Snr 5	661	Ragga Rim 2	721	TR606 DstOHH	781	Scratch Clap	841	Conga Slap 2
602	TR909 Snr 6	662	Lo-Fi Rim	722	TR707 OHH	782	Comp Clap	842	FstAtkCngMid
603	TR909 Snr 7	663	Sizzle Rim	723	CR78 OHH	783	Claptail	843	FstAtkCngHi
604	TR808 Snr 1	664	Real Rim	724	R8 OHH	784	Clap MENU 3 **	844	FstAtkCngLow
605	TR808 Snr 2	665	Tom MENU 1 **	725	Cym OHH	785	Shot Clap	845	Da Conga Mid
606	TR808 Snr 3	666	TR606 Tom 2	726	HH MENU 1 **	786	Room Clap	846	Da Conga Hi
607	TR808 Snr 4	667	Electro Tom	727	HH MENU 2 **	787	Real Clap 1	847	AnalgCongaHi
608	TR606 Snr 1	668	Garbage Tom	728	Old Style HH	788	Real Clap 2	848	AnalgCongaLo
609	TR606 Snr 2	669	Tom MENU 2 **	729	ShortOpen HH	789	Poly Clap	849	SynthCongaHi
610	TR606 Snr 3	670	TR909 Tom	730	Closed8bitHH	790	TMB&SKR MENU **	850	SynthCongaLo
611	TR707 Snr 1	671	TR909 DstTom	731	ShortNzMidHH	791	Tambourine 2	851	TalkingConga
612	TR707 Snr 2	672	TR808 Tom	732	Mid Hat	792	Rattle Tamb	852	TambourinHit
613	CR78 Snare	673	TR606 Tom	733	Hi Freq HH	793	TechnoShaker	853	Tamb Hit&Shk
614	Headz Snare	674	TR606 CmpTom	734	808 HH	794	Dance Shaker	854	NoizzyTambn
615	Deep Snare	675	TR707 Tom	735	OpenDitherHH	795	COW&RIM MENU **	855	Light Tambn
616	Fat Snare	676	TR707 CmpTom	736	Open Soft HH	796	TR808Cowbell	856	SuprHighTamb
617	Antigua Snr	677	Deep Tom	737	Noizzz HH	797	TR707Cowbell	857	HardTambourn
618	MC Snare	678	Kick Tom	738	JazzClosedHH	798	CR78 Cowbell	858	EffectTambn
619	DJ Snare	679	Natural Tom	739	Full Ambi HH	799	TR727 Agogo	859	Small Shake
620	Macho Snare	680	Can Tom	740	Open Hard HH	800	TR909 Rim	860	HighShakeUp
621	Clap Snare	681	HH/Cym MENU **	741	FastOpnSynHH	801	TR808 Rim	861	HighShakeDwn
622	Rage Snare	682	Overlord	742	Hi Open HH	802	TR808 RimLng	862	Snake Shake
623	Indus Snare	683	Real Hat	743	VinylOpen HH	803	TR808 Claves	863	Shortie
624	TekRok Snare	684	Lil' Hat	744	Openopen HH	804	Perc. MENU 1 **	864	Klick Shake
625	Jungle Snr 1	685	Garbage Hat	745	Vintage Hat	805	TR808Claves2	865	Open Shake
626	Jungle Snr 2	686	Ninja Hat	746	Let It Go HH	806	TR808 Cowbel	866	Egy Shake
627	Jungle Snr 3	687	Junk Hat	747	808 Open HH	807	Tamb.Short 2	867	Dirty Shake
628	Jungle Snr 4	688	Ragga CHat	748	Cymbal MENU1 **	808	Tamb. Long 2	868	Sand Shake
629	SideStiker	689	Rock OpHat	749	TR606 Cym 1	809	CR78 Tamb 2	869	Hit Shake
630	Ragga Snr 2	690	HipHopMedHat	750	TR606 Cym 2	810	Jingle Bell	870	Analog Shake
631	Lo-Fi Snare	691	CR78 Hat	751	TR606 DstCym	811	Belltree	871	Noiz Perc.
632	Jungle Snr 5	692	TR909 OpHat	752	TR909 Ride	812	Funky Tri	872	Tick
633	Urban Snare	693	TR909 Cymbal	753	TR909DstRide	813	TR727Quijada	873	Ping Pong
634	Sim Snare	694	TR808 Cymbal	754	TR707 Ride	814	PERCUSS MENU **	874	Tack+Tambn
635	Roll Snare	695	Ragga Crash	755	TR909 Crash	815	TR808 Conga1	875	Shot Perc.
636	Snare MENU 9 **	696	Lo-Fi Ride	756	TR909DsCrash	816	TR808 Conga2	876	High Cut
637	Snare MENU1 **	697	CHH MENU 1 **	757	Cymbal MENU2 **	817	Surdo mute	877	Wood Plopp
638	Dry Comp SN	698	CHH MENU 2 **	758	Crash Zero	818	Surdo open	878	Metal
639	ShrtDirectSN	699	TR909 CHH 1	759	Crash 1 Long	819	Perc. MENU 2 **	879	Tuned 4 bit
640	Tone Comp SN	700	TR909 CHH 2	760	Crash 1 Mute	820	Perc. MENU 3 **	880	Toy Perc.
641	Wooden SN	701	TR909 CHH 3	761	Crash 2 Long	821	Perc. MENU 4 **	881	FX Triangle
642	High Rim SN	702	TR808 CHH 1	762	Crash 2 Mute	822	Perc. MENU 5 **	882	Flex
643	Mid Rim SN	703	TR808 CHH 2	763	Hi Crash	823	Perc. MENU 6 **	883	Metal Box
644	Tone&SynthSN	704	TR606 CHH	764	Ride 3	824	ShortGuira 1	884	VibratingMtl
645	Tiny SN	705	TR707 CHH	765	Ride 3 Bell	825	ShortGuira 2	885	Plock Drum
646	Little SN	706	CR78 CHH	766	Ride 4	826	Guira 1	886	Sub BD D#
647	Clap SN	707	Pop CHH	767	Stick Cymbal	827	Guira 2	887	30Hz Sub C
648	Stick SN	708	Bristol CHH	768	High Cymbal	828	Schelle	888	REV WildWays
649	Vintage SN	709	PHH MENU **	769	Clap MENU 1 **	829	Tin Cowbell	889	REV FrostByt
650	Cuttet SN	710	TR909 PHH 1	770	Funk Clap	830	ReverbCowbel	890	REV Elves
651	Rim and SN	711	TR909 PHH 2	771	HipHop Clap	831	Real Bell Hi	891	REV CrystlWv
652	AllInOne SN	712	TR808 PHH	772	Crackhed	832	AnalogCwblLo	892	REV Rise Up!
653	Syn-SN	713	TR606 PHH	773	MC Clap	833	AnalogCwblHi	893	REV Cnstrct2
654	Live SN	714	TR707 PHH	774	TR909 Clap 2	834	SynthCowbell	894	REV Turbine
655	Back Rev SN	715	OHH MENU **	775	Clap MENU 2 **	835	Block	895	REV Sawing
656	Heavy SN	716	TR909 OHH 1	776	TR909 Clap	836	High Claves	896	REV Air Pump
657	Rim MENU **	717	TR909 OHH 2	777	TS Clap	837	Timbale 2 Hi	897	REV SodaWatr
658	Bright Rim	718	TR909 OHH 3	778	Clap Stop	838	Timbale 2 Lo	898	REV CompStrt
659	Ragga Rim 1	719	TR909 DstOHH	779	TR707 Clap	839	LowRealConga	899	REV CompStop
660	TR808 Rim 2	720	TR808 OHH	780	HC2 Dry Clap	840	MidRealConga	900	REV OilCanBw

Lista de Formas de Onda (4)

Nº Nombre	Nº Nombre	Nº Nombre	Nº Nombre	Nº Nombre
901 REV Feed Me!	911 REV RollChme	921 REV Boing	931 REV Sh.Burst	941 REV ClustSIm
902 REV FuzyLove	912 REV ThinBels	922 REV Mtl Bang	932 REV BlastKik	942 REV Pit Hit
903 REV BadDream	913 REV RaveStop	923 REV MtlcShot	933 REV O.D.Kick	943 REV BigSting
904 REV DarkBuzz	914 REV MachinNz	924 REV Doorsqwk	934 REV BowlDrop	944 REV MondBlst
905 REV SqualDrn	915 REV GateKeep	925 REV Tomnoise	935 REV CaveTube	945 REV Ignite!
906 REV CyberToy	916 REV FootStep	926 REV SteamBlw	936 REV Fireball	946 REV HeatSeek
907 REV PhoneFrq	917 REV Droppin'	927 REV Scrtchy1	937 REV Firebomb	947 REV Missile
908 REV Clockers	918 REV P-Zing	928 REV Fire Snr	938 REV Firework	948 REV Fly-By
909 REV PhlngHit	919 REV Rubberiz	929 REV BkSnatch	939 REV Hothead	949 REV PsycAlrt
910 REV HrpPiano	920 REV Pipe	930 REV Phone	940 REV Mtlcous	950 REV Distresd

* :Se trata de formas de onda estéreo.

** :Son formas de onda de menú. Incluyen formas de onda múltiples asignadas a teclas individualmente.

Al crear un Patch utilizando las formas de onda guardadas en la Placa de Ampliación, observe los siguientes puntos:

* *Si monta un Patch con una voz individual y más tarde lo utiliza para tocar un acorde, el sonido puede distorsionarse según los ajustes de los Efectos y del TVA. Si esto sucede, ajuste el nivel de los Efectos y el TVA.*

* *Este producto utiliza formas de onda de la serie SR-JV80. Por ello, es posible que el registro agudo del teclado no suene debido a los límites de gama de teclas.*

Acerca del Nuevo Formato

Las Placas de Ampliación SRX anteriores eran capaces de almacenar un máximo de 128 Patches. Con el propósito de que sea posible proporcionar una aun mayor variedad de sonidos, se emplea actualmente un nuevo formato (implementado originalmente en el SRX-05). Este nuevo formato es capaz de manejar más de 128 Patches.

Esto significa que, según la versión actual del sistema de su instrumento, es posible que tenga que actualizarla para que sea compatible con este nuevo formato SRX. Compruebe la versión del sistema de su instrumento; si su versión actual es anterior al correspondiente relacionada más abajo, antes de utilizar el SRX-08 utilice el programa de actualización del sistema incluido en el CD-ROM para actualizarla a la versión más reciente.

- **Fantom:** La versión 1.13 o más reciente es compatible con el nuevo formato
- **XV-5080:** La versión 1.25 o más reciente es compatible con el nuevo formato
- **XV-3080:** La versión 1.09 o más reciente es compatible con el nuevo formato
- **XV-88:** La versión 1.08 o más reciente es compatible con el nuevo formato
- **RD-700:** La versión 1.05 o más reciente es compatible con el nuevo formato

* *El XV-5050 y el XV-2020 fueron diseñados originalmente para ser compatibles con el nuevo formato y por eso no precisan actualización alguna. Use el programa de actualización en este CD-ROM con las placas de ampliación SRX-01-09.*

Para obtener instrucciones sobre la comprobación de la versión del programa del sistema para cada instrumento y la actualización del software, vea los archivos html para el instrumento en cuestión en el CD-ROM.

Acerca del CD-ROM

Prestaciones del CD-ROM:

- Programas de actualización de sistema compatibles con el nuevo formato de las placas de ampliación SRX (para Fantom, XV-5080, XV-3080, XV-88 y RD-700)
- Datos que reproducen los Patches y Sets de Percusión Originales del SR-JV
- Canciones de autodemostación SRX-01-09
- Tabla de Conversión de BPM

Para obtener información más detallada acerca de cada uno de los archivos, vea [index_e.html](#) en el CD-ROM.

* *Cuide el CD-ROM; no será reeditado.*

* *Los programas de sistema en el CD-ROM son las versiones más recientes desde Septiembre de 2002. Para obtener más información respecto a versiones aún más recientes, contacte con el Centro de Servicio Roland más cercano.*

Copyright © 2002 ROLAND CORPORATION

Todos los derechos quedan reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier forma de esta publicación sin el permiso expreso por escrito de ROLAND CORPORATION.

Roland Corporation

03122778

'02-9-B3-11N